




Luxe-Line hinge instruction 4425L/R

NL: Luxe-Line instructie scharnieren 4425L/R

FR: Instruction charnières Luxe-Line 4425L/R

ES: Instrucción bisagras Luxe-Line 4425L/R

DE: Luxe-Line Scharnieranleitung 4425L/R

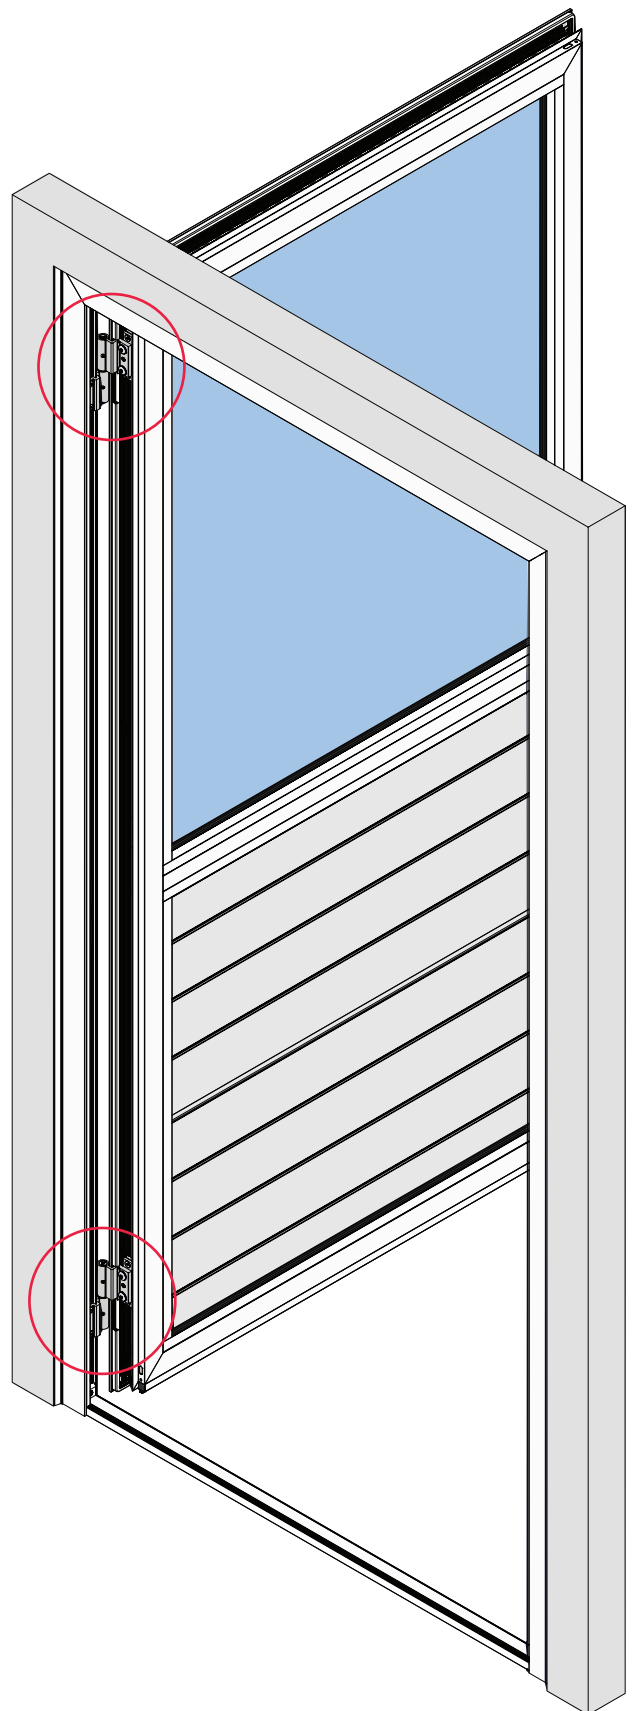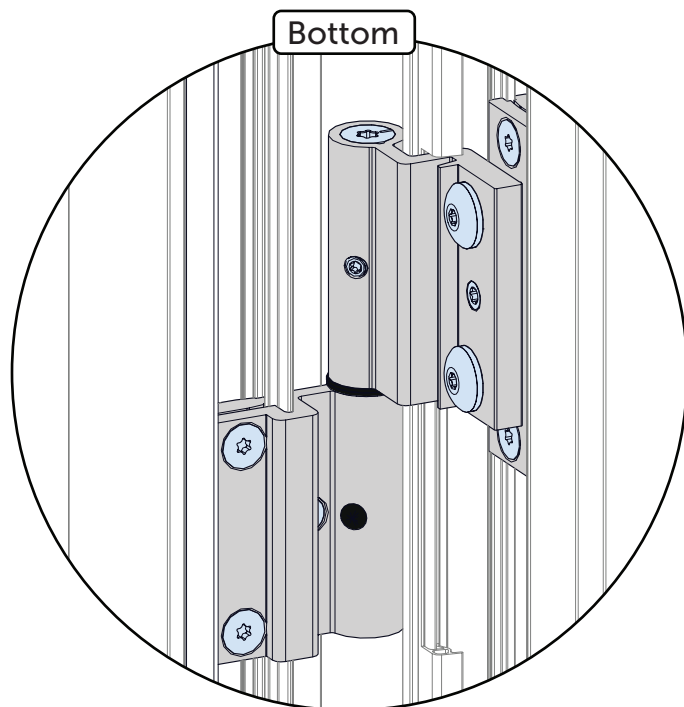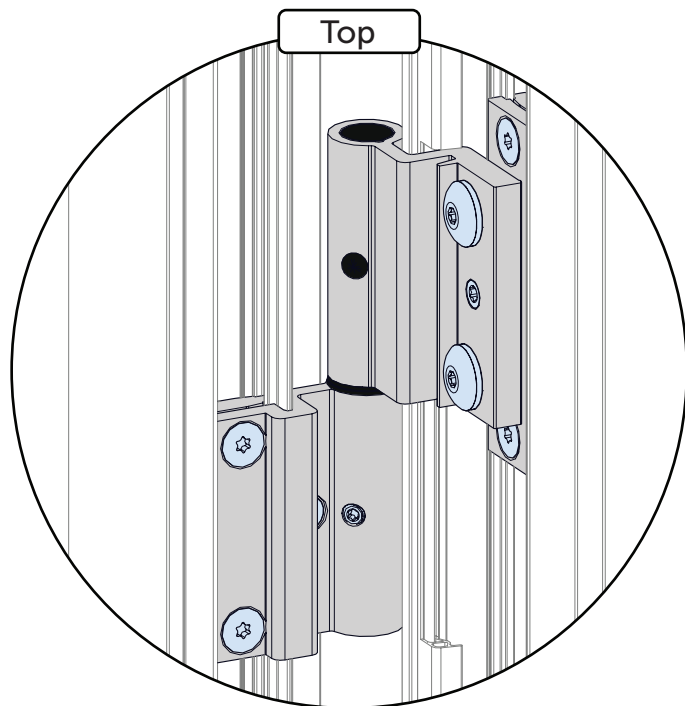

Hinge heights for retrofitting hinges 4425L/R

NL: Scharnierhoogtes ten behoeve van achterafmontage scharnieren 4425L/R

FR: Hauteurs de charnières pour le montage ultérieur des charnières 4425L/R

ES: Alturas de bisagras para la instalación posterior de las bisagras 4425L/R

DE: Scharnierhöhen für die Nachrüstung der Scharniere 4425L/R


Frame

NL: Kader

FR: Cader

ES: Marco

DE: Rahmen

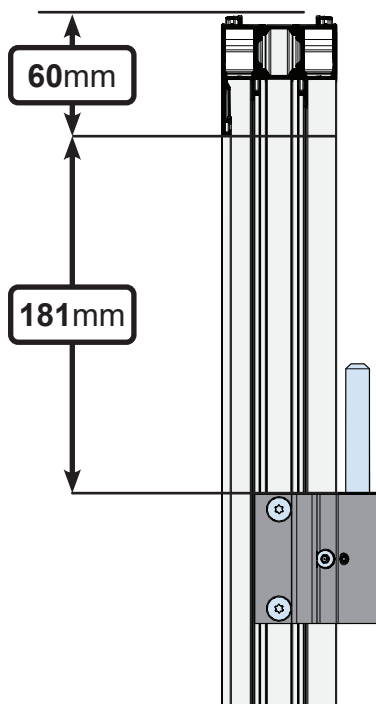




Door

NL: Deur

FR: Porte


ES: Puerta

DE: Tür

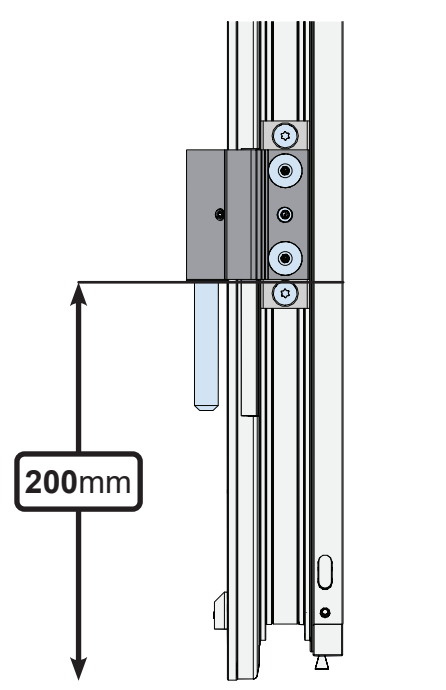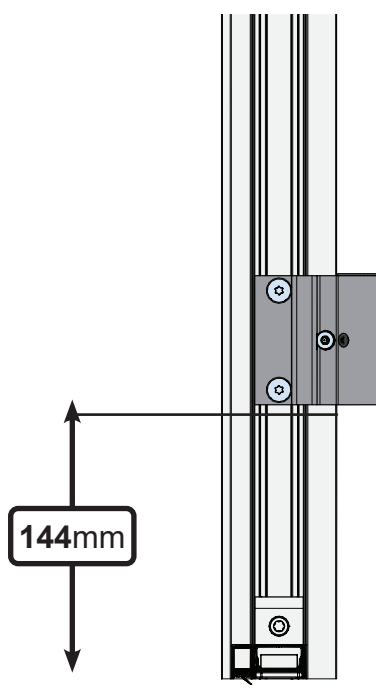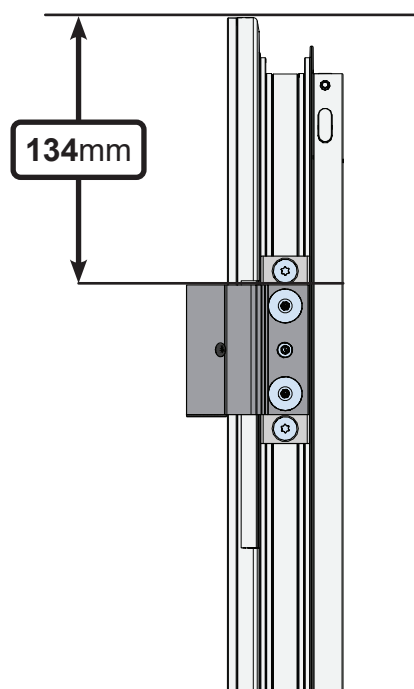


Frame

NL: Kader
FR: Cader
ES: Marco
DE: Rahmen

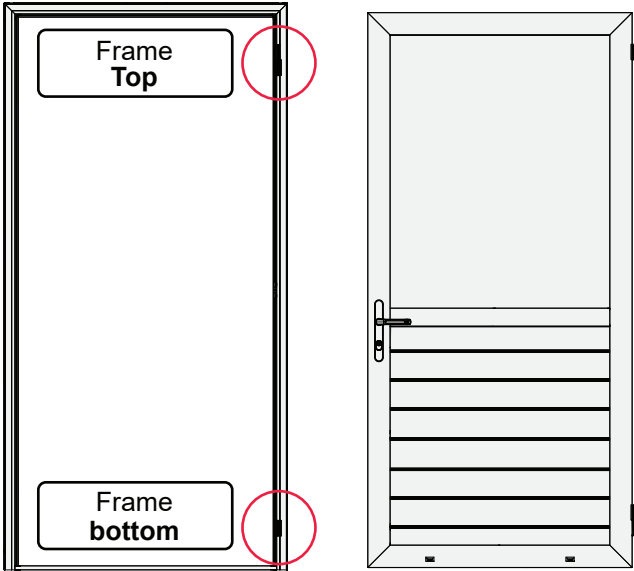


.....

Frame - Top

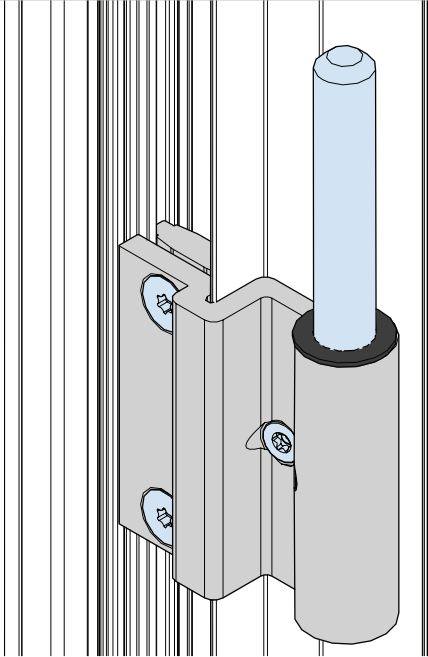


1

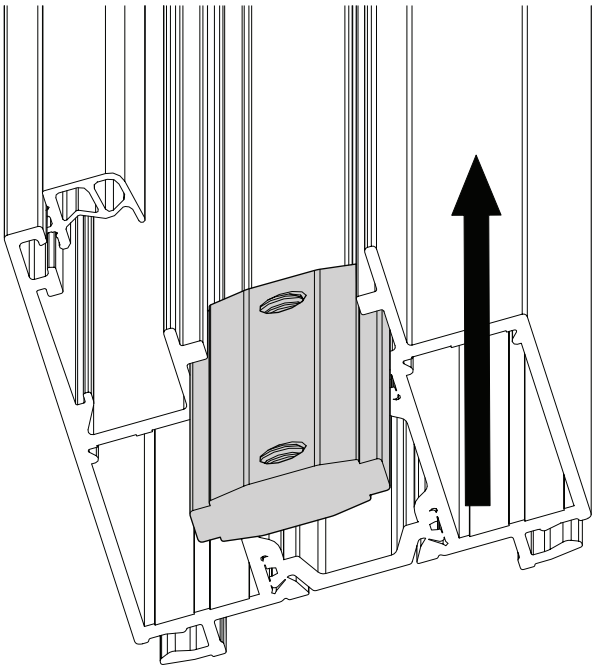


.....


2

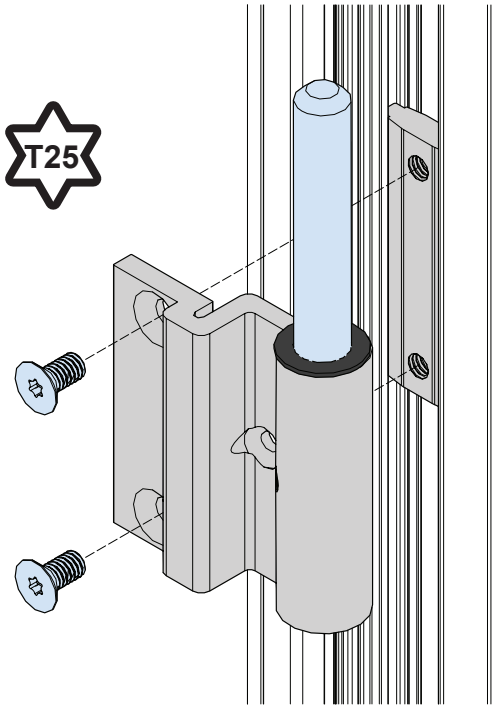


Frame - Bottom

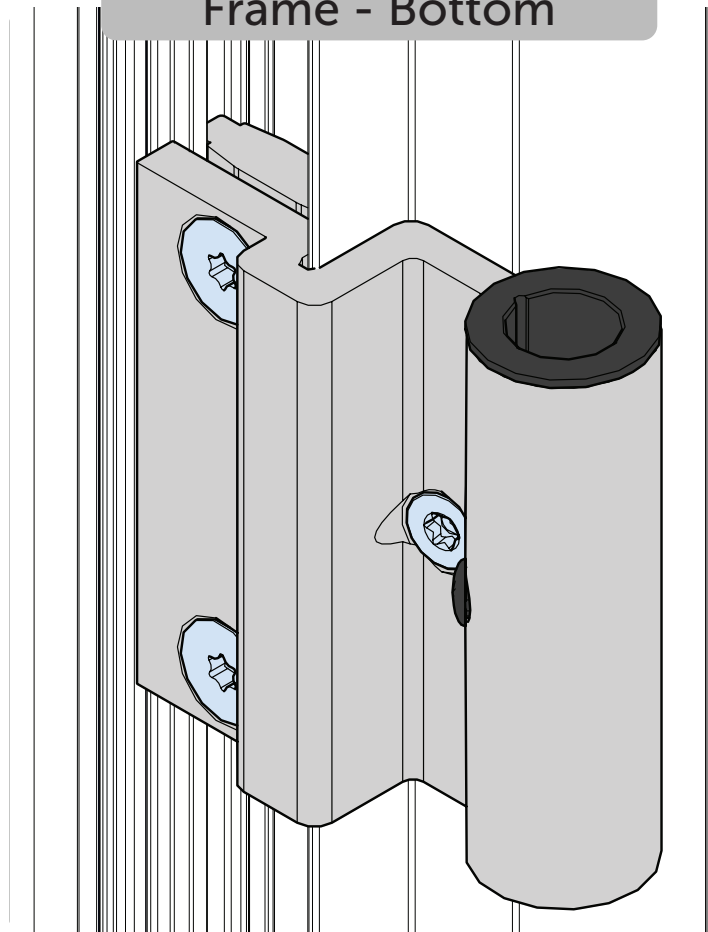

1


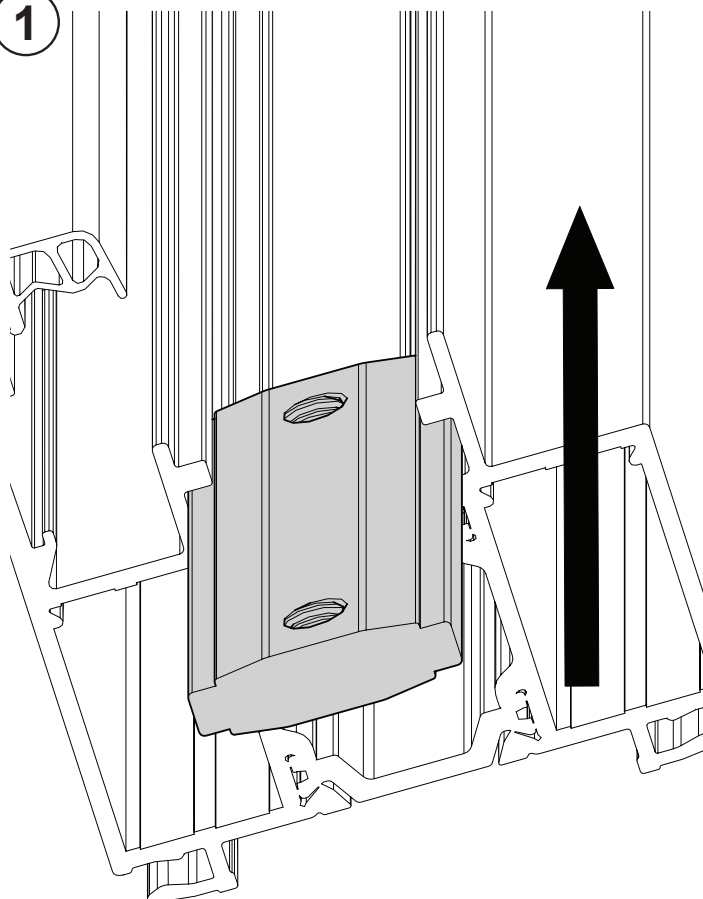


2

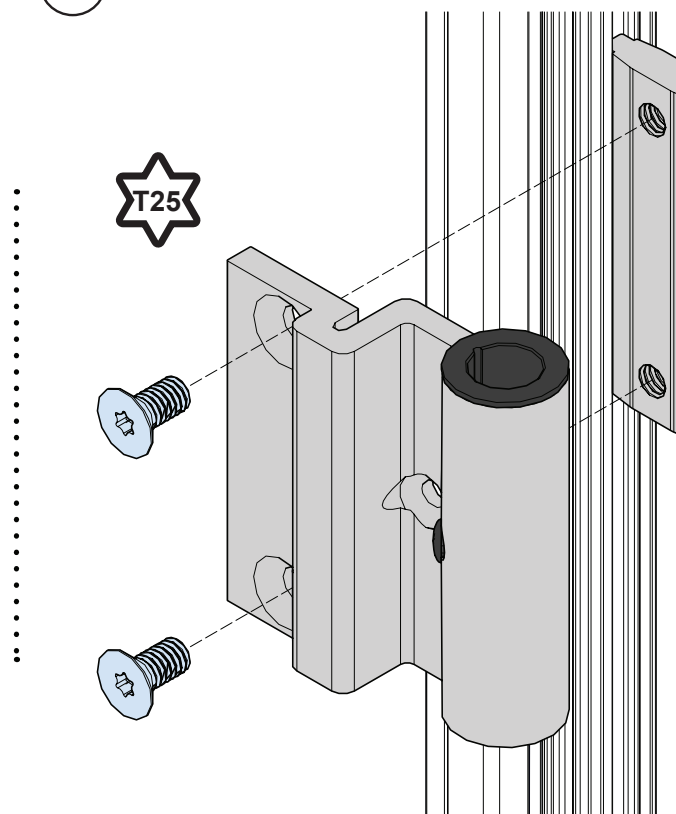


Door

NL: Deur
FR: Porte
ES: Puerta
DE: Tür

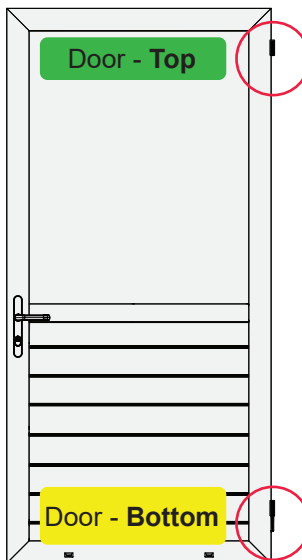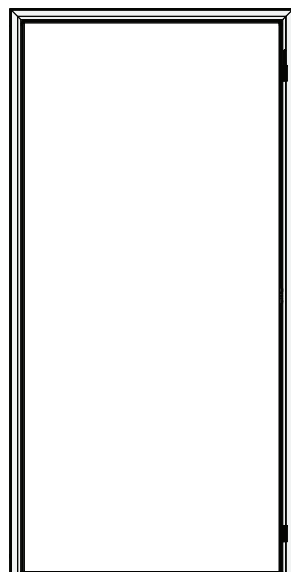



Frame - Top

1

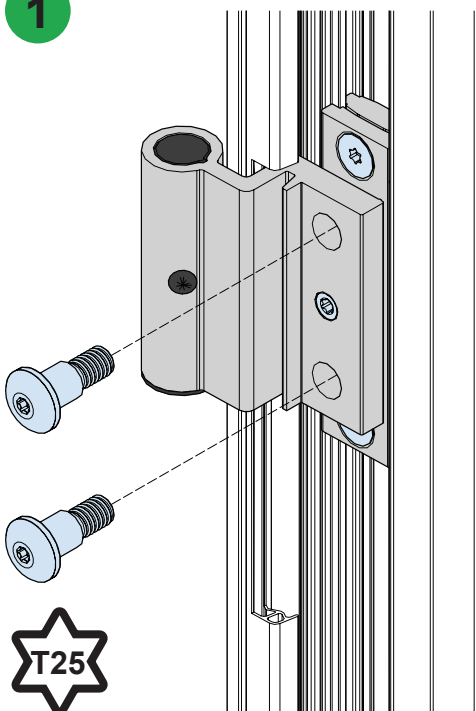


2

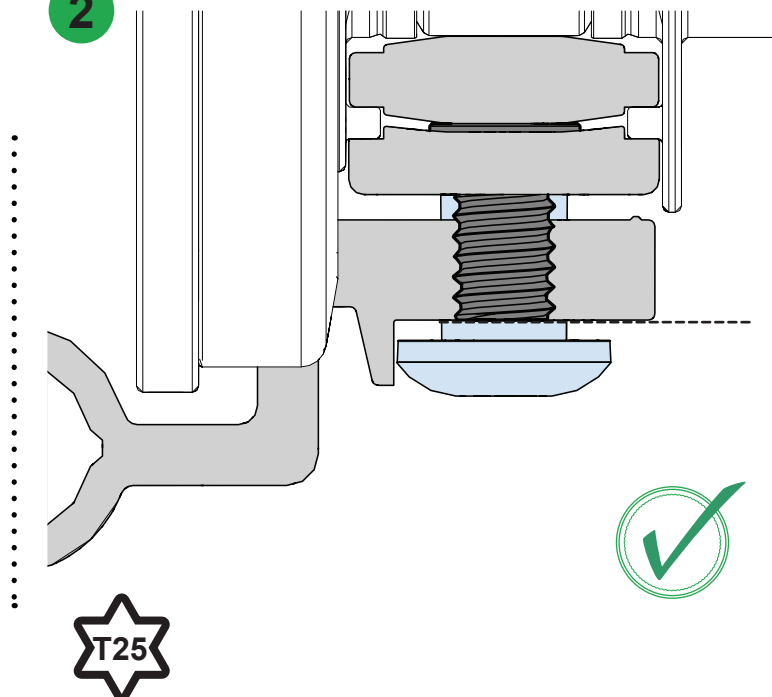

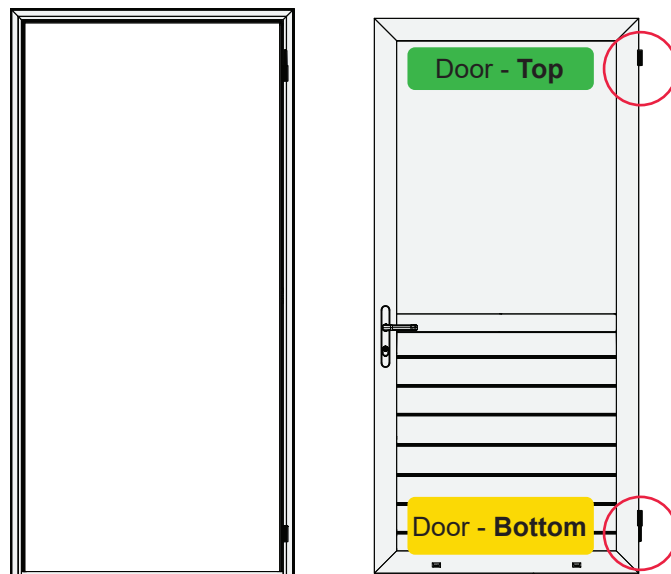


Frame - Bottom

1

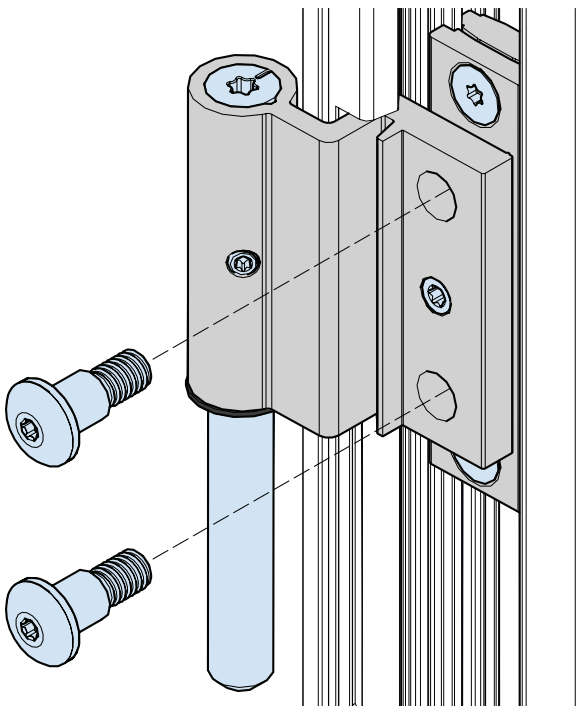

T25

2

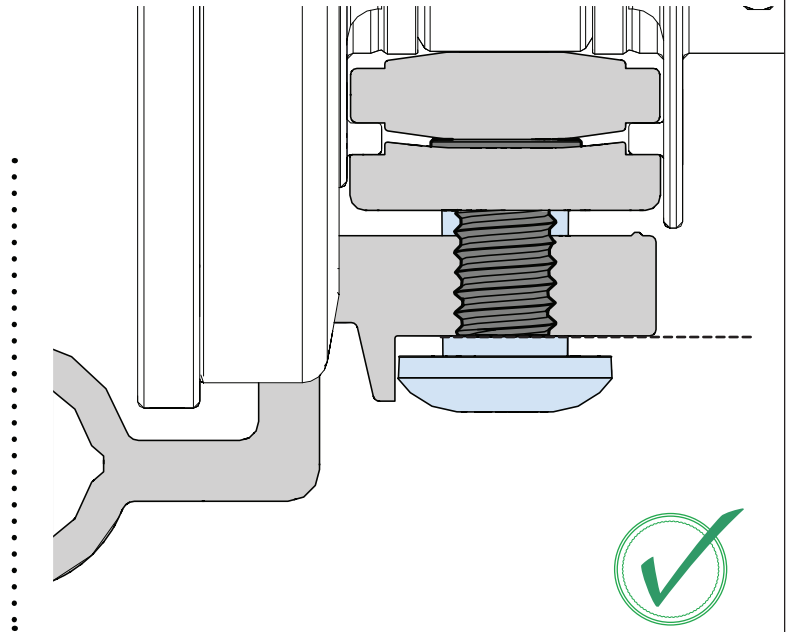

T25


Increasing the distance between frame & door

NL: Vergroten deurkier

FR: Augmenter l'espace de la porte

ES: Ampliar la rendija de la puerta

DE: Türspalt vergrößern

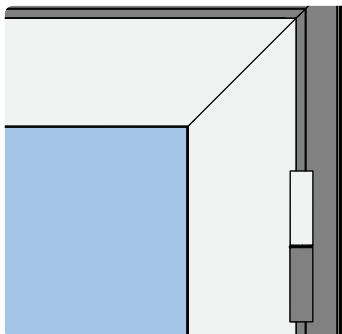

Hinge in neutral position shown below




NL: Afstelling neutraal

FR: Réglage neutre


ES: Ajuste neutro

DE: Neutrale Einstellung


①  **A = Max. 2mm!**

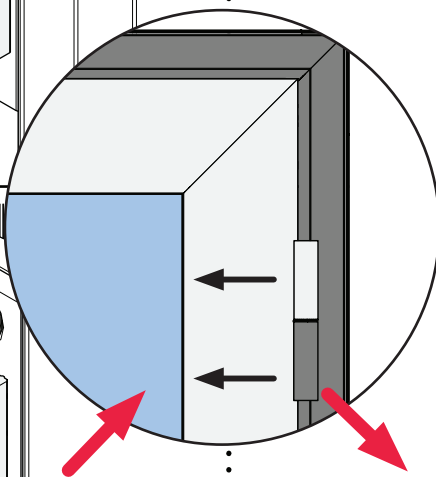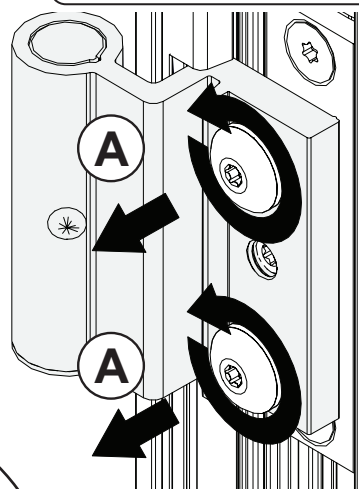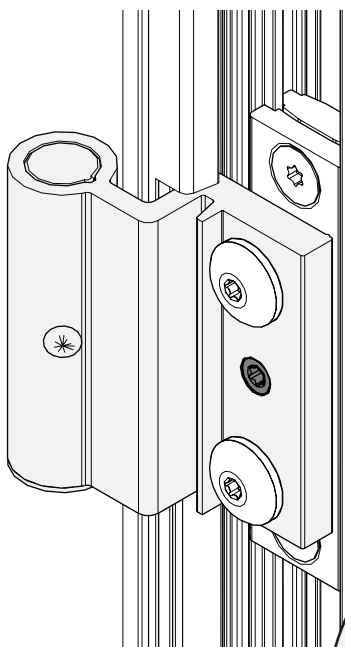

②

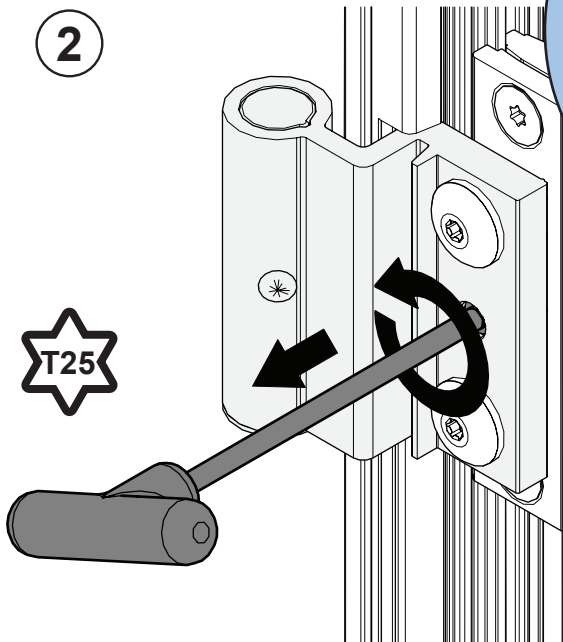

③

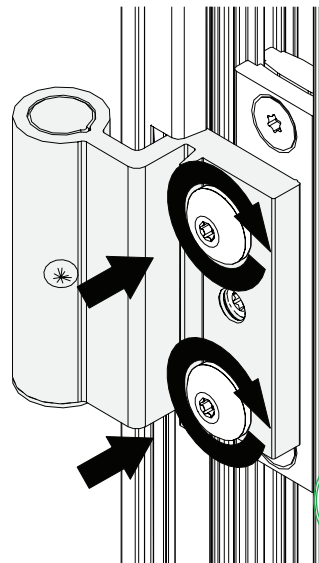


Decreasing the distance between frame & door

NL: Verkleinen deurkier

FR: Réduire l'espace de la porte

ES: Reducir la rendija de la puerta

DE: Türspalt verkleinern

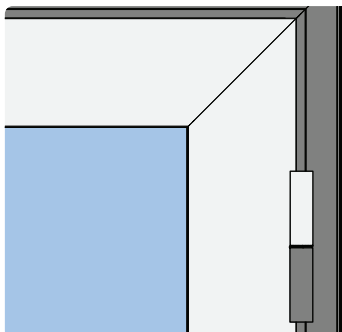



Hinge in neutral position shown below

NL: Afstelling neutraal


FR: Réglage neutre

ES: Ajuste neutro


DE: Neutrale Einstellung

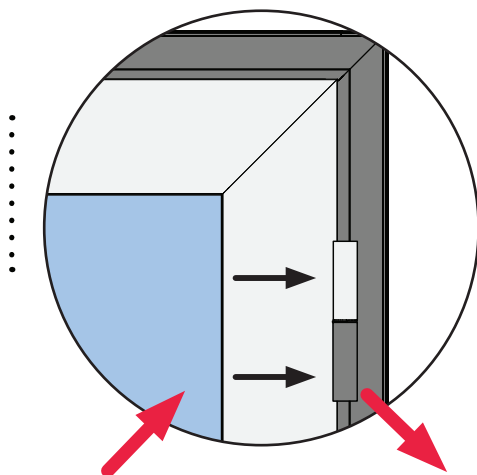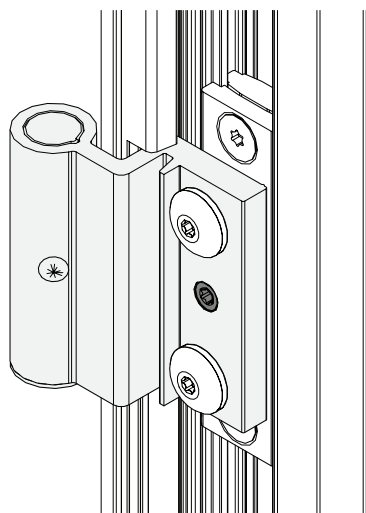

1

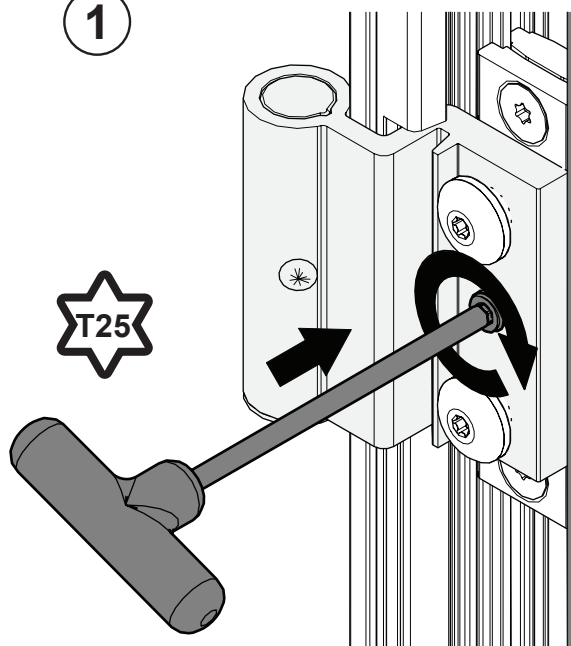

2

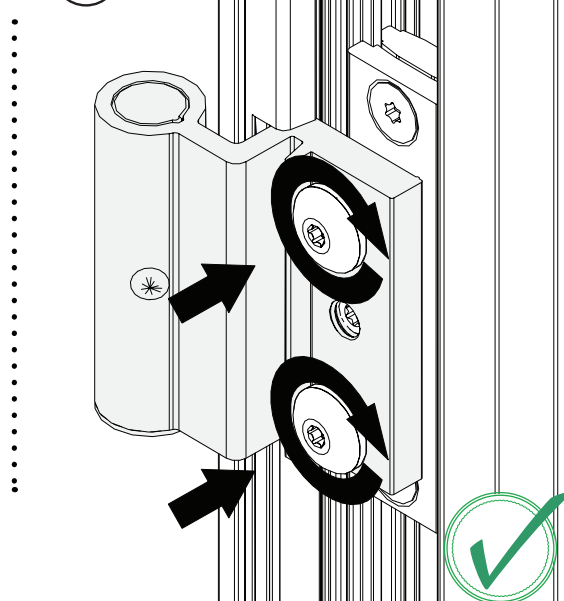


Adjusting the closing pressure between door & frame

NL: Wijzigen aandrukken deurkier

FR: Modifier la pression du jour de la porte

ES: Modificar la presión de la rendija de la puerta

DE: Anpressdruck des Türspalts ändern

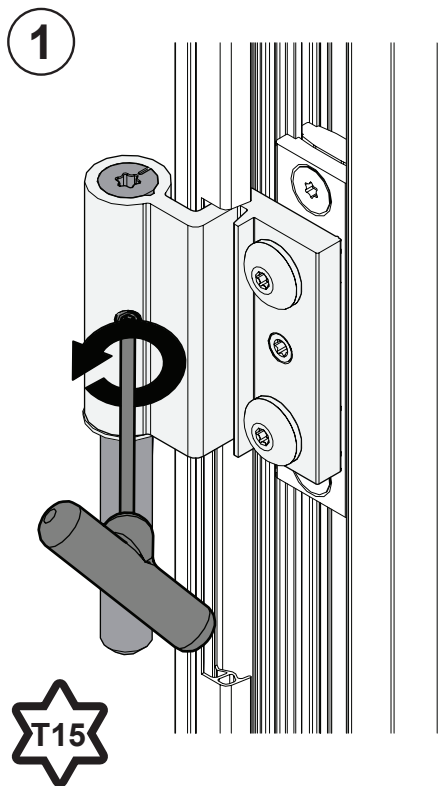


Loosen the locking screw

NL: Draai de zekeringsschroef los

FR: Desserrer la vis de blocage

ES: Aflojar el tornillo de seguridad

DE: Die Sicherungsschraube lösen

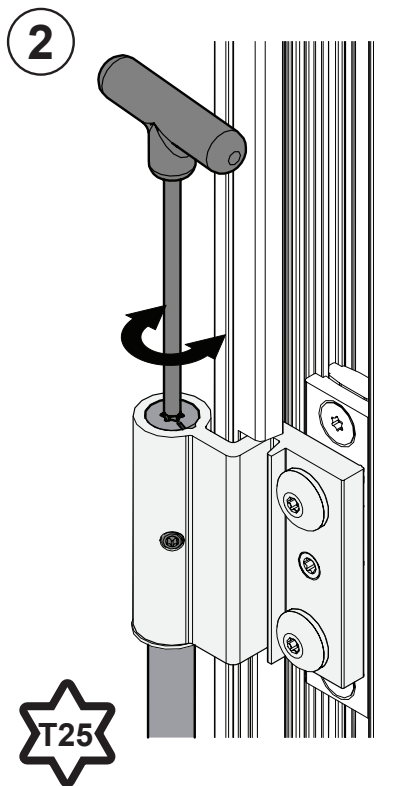


Adjust the hinge pin

NL: Stel de scharnieras

FR: Régler l'axe de la charnière

ES: Ajustar el eje de la bisagra

DE: Den Scharnierbolzen einstellen

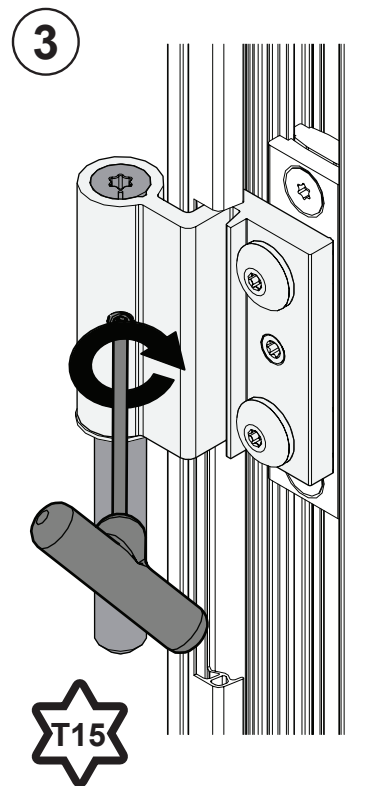


Tighten the locking screw

NL: Draai de zekeringsschroef vast

FR: Serrer la vis de blocage

ES: Apretar el tornillo de seguridad

DE: Die Sicherungsschraube
festziehen

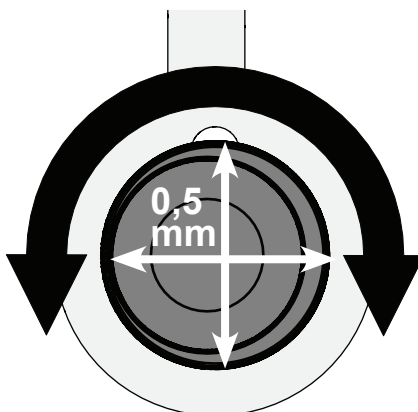

Additional locking for hinges 4425L/R

NL: Extra zekering scharnieren 4425L/R

FR: Sécurité supplémentaire pour les charnières 4425L/R

ES: Seguridad adicional para las bisagras 4425L/R

DE: Zusätzliche Sicherung für Scharniere 4425L/R

