



TS100


MONTAGEHANDLEIDING - ASSEMBLY MANUAL - MONTAGEANLEITUNG - MANUEL DE MONTAGE - MANUAL DE MONTAJE

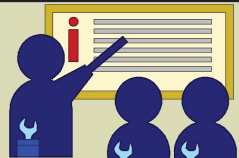


	Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor competente, vakbekwame personen.
	Het is niet toegestaan bevestigingsmaterialen te gebruiken die te klein, te licht of niet geschikt zijn voor de te volbrengen taak.
	In het geval van een elektrisch aangedreven deur wordt voor de montage verwezen naar de motorhandleiding.
	Bij de oplevering van de deur moet(en) de competente, bevoegde gebruiker(s) geïnstrueerd worden over het veilige en juiste gebruik van de deur.

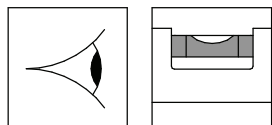




EN 12604
 EN 12453
 EN 13241

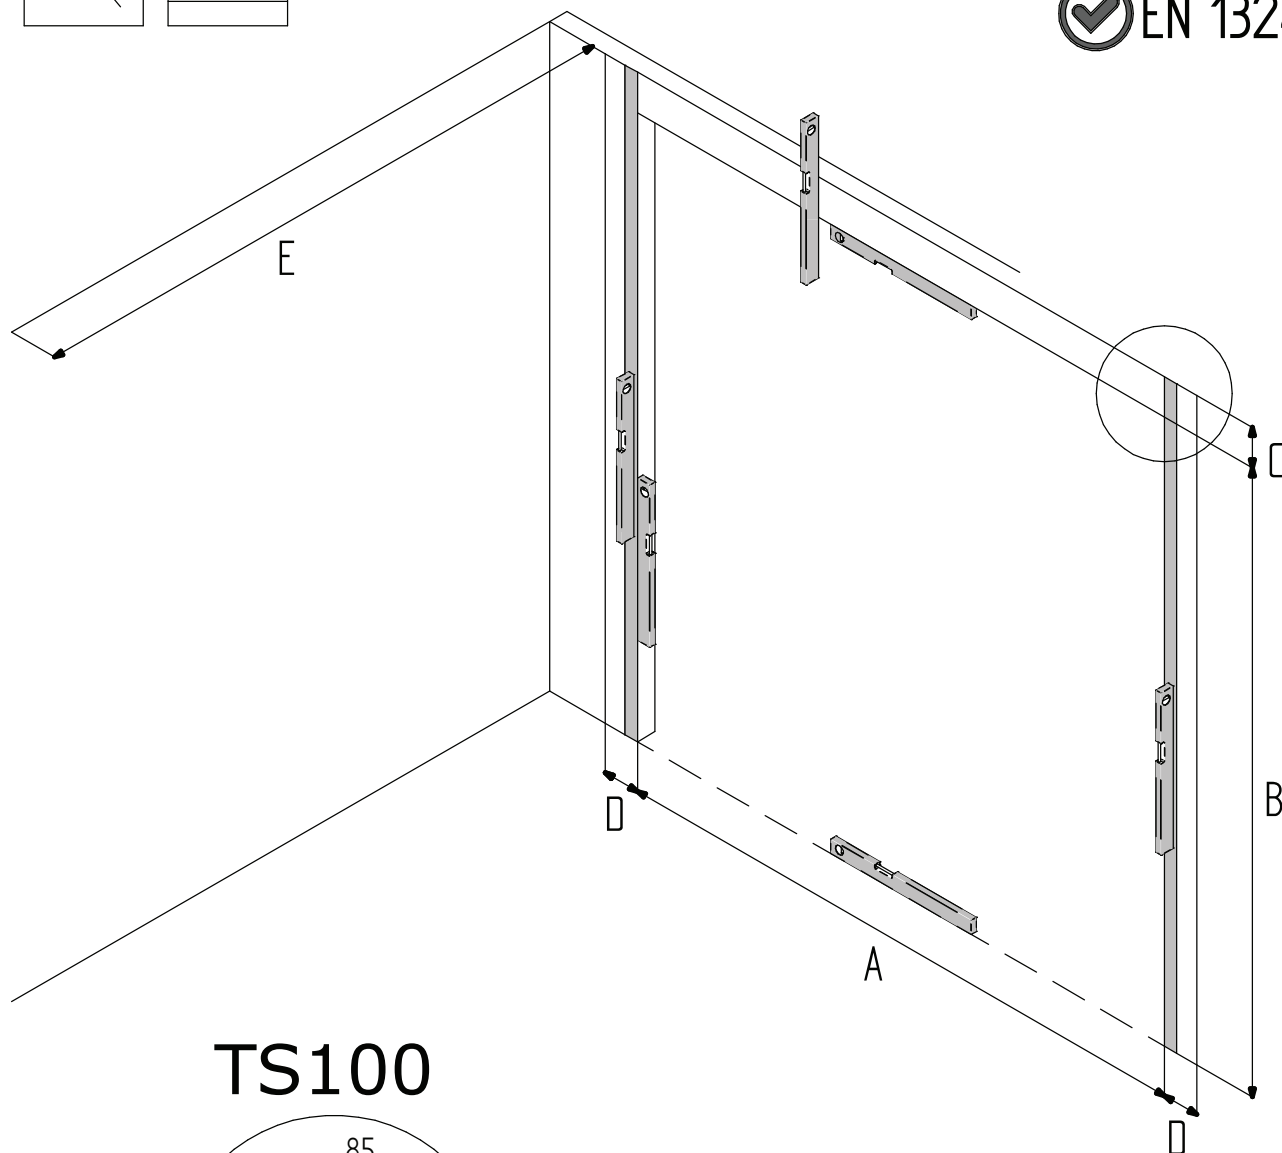

TS100

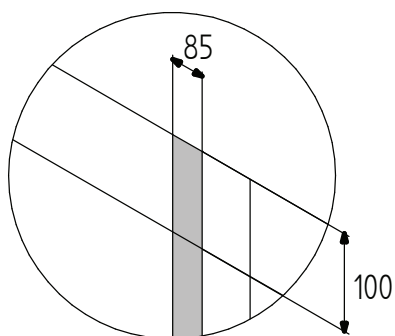

	A	B	C	D	E
	DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
NL	Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
EN	Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Depth
DE	Tageslichtbreite	Tageslichthöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
FR	Largeur de baie	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Requis	Recul
RO	Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
HU	Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység
SE	Dager bredd	Dager höjd	Minsta erforderligt höjdutrymme	Fritt sidoutrymme	Fritt monterings utrymme
ES	Luz de día	altura de luz de día	dintel disponible	espacio lateral libre	profundidad de instalación

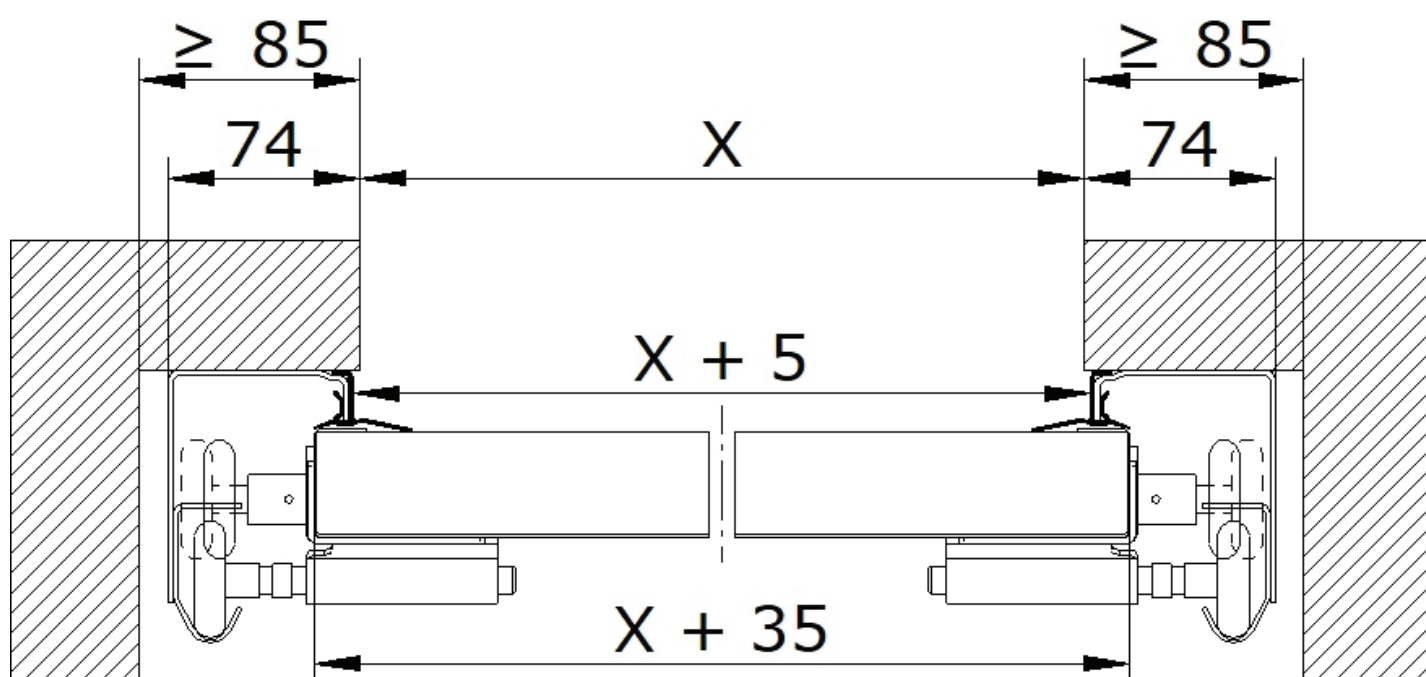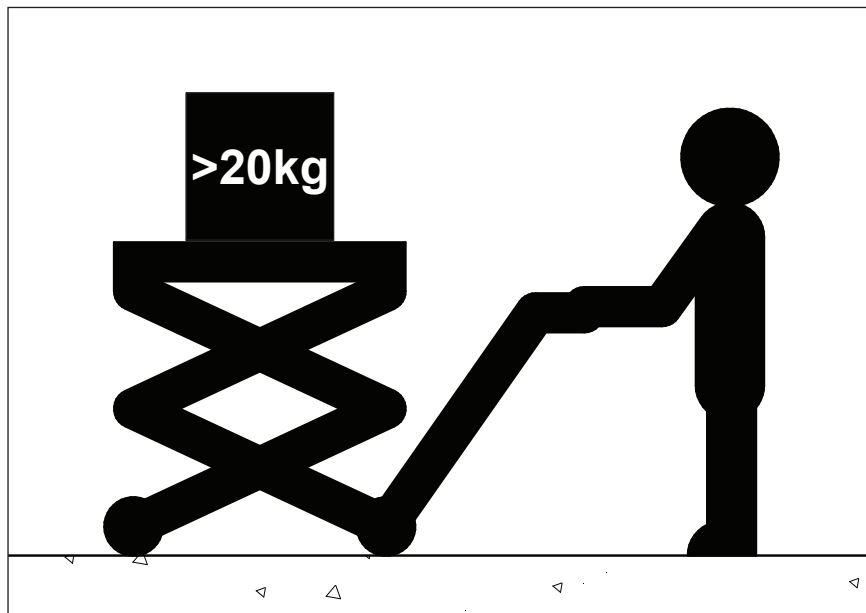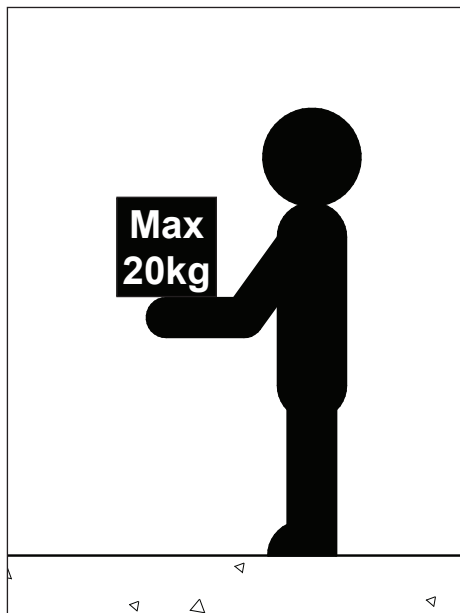



9642

Only remove wing screw after mounting door leaf (without top section).

ATTENTION !!

The springs are pre-tensioned !!

Der Flügelschraube erst nach Torblattmontage (ohne Obere Sektion) entfernen.

ACHTUNG !!

Die Federn haben Vorspannung !!

Enlever la vis à oreilles une fois le tablier (sans la section haute) monté.

ATTENTION !!

Les ressorts sont pré-tendus !!

Vleugelschroef pas verwijderen na montage deurblad (zonder topsectie).



LET OP !!

De veren zijn voorgespannen !!

Retire el tornillo de mariposa solo después de montar la hoja de la puerta (sin sección superior).


¡ATENCIÓN!

¡Los resortes están pretensados!

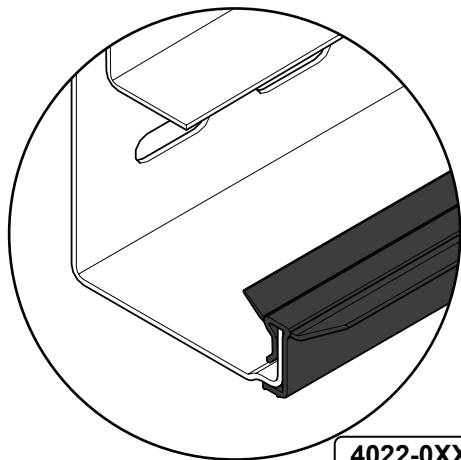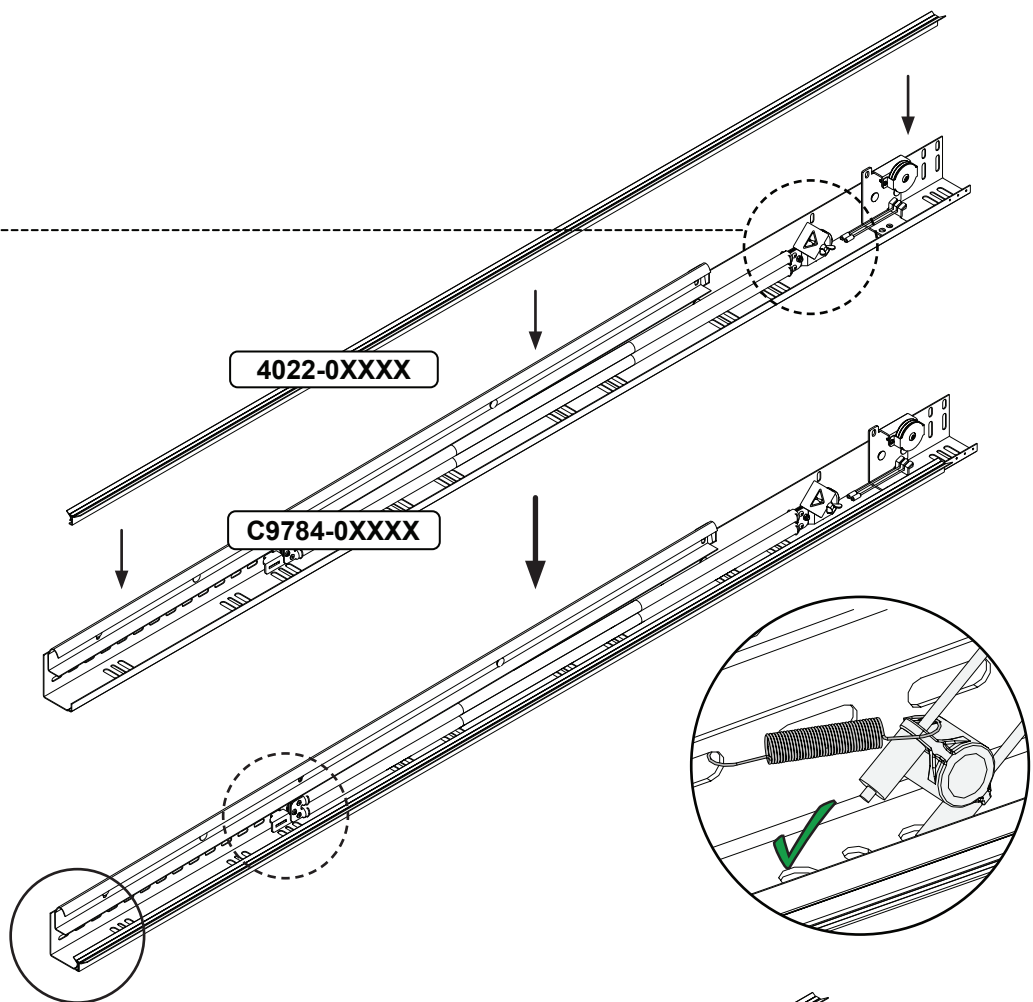






4022-0XXXX






0740-0XXXX

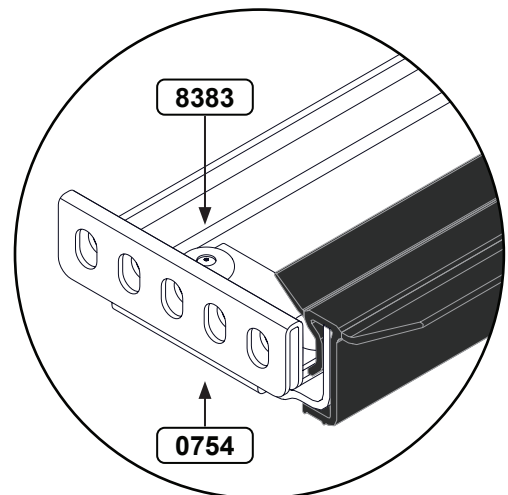

8383



0754

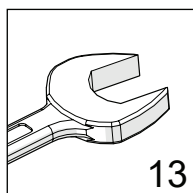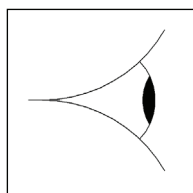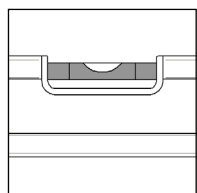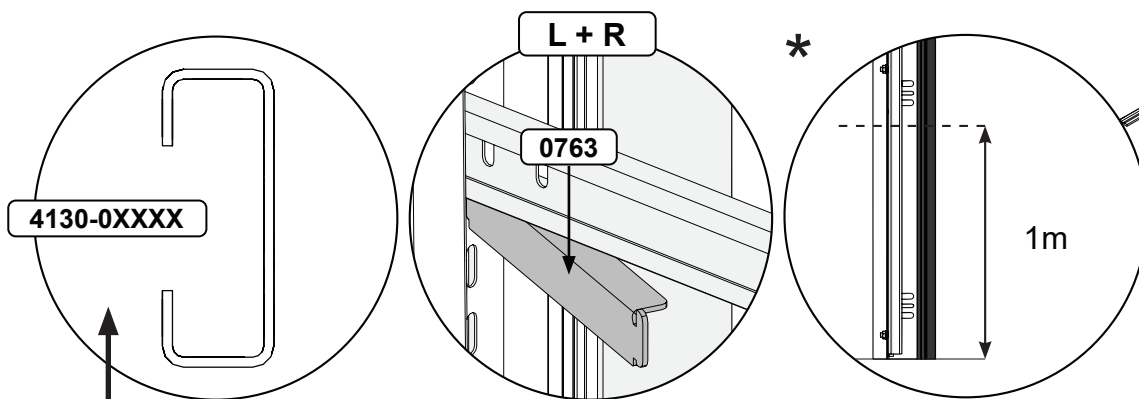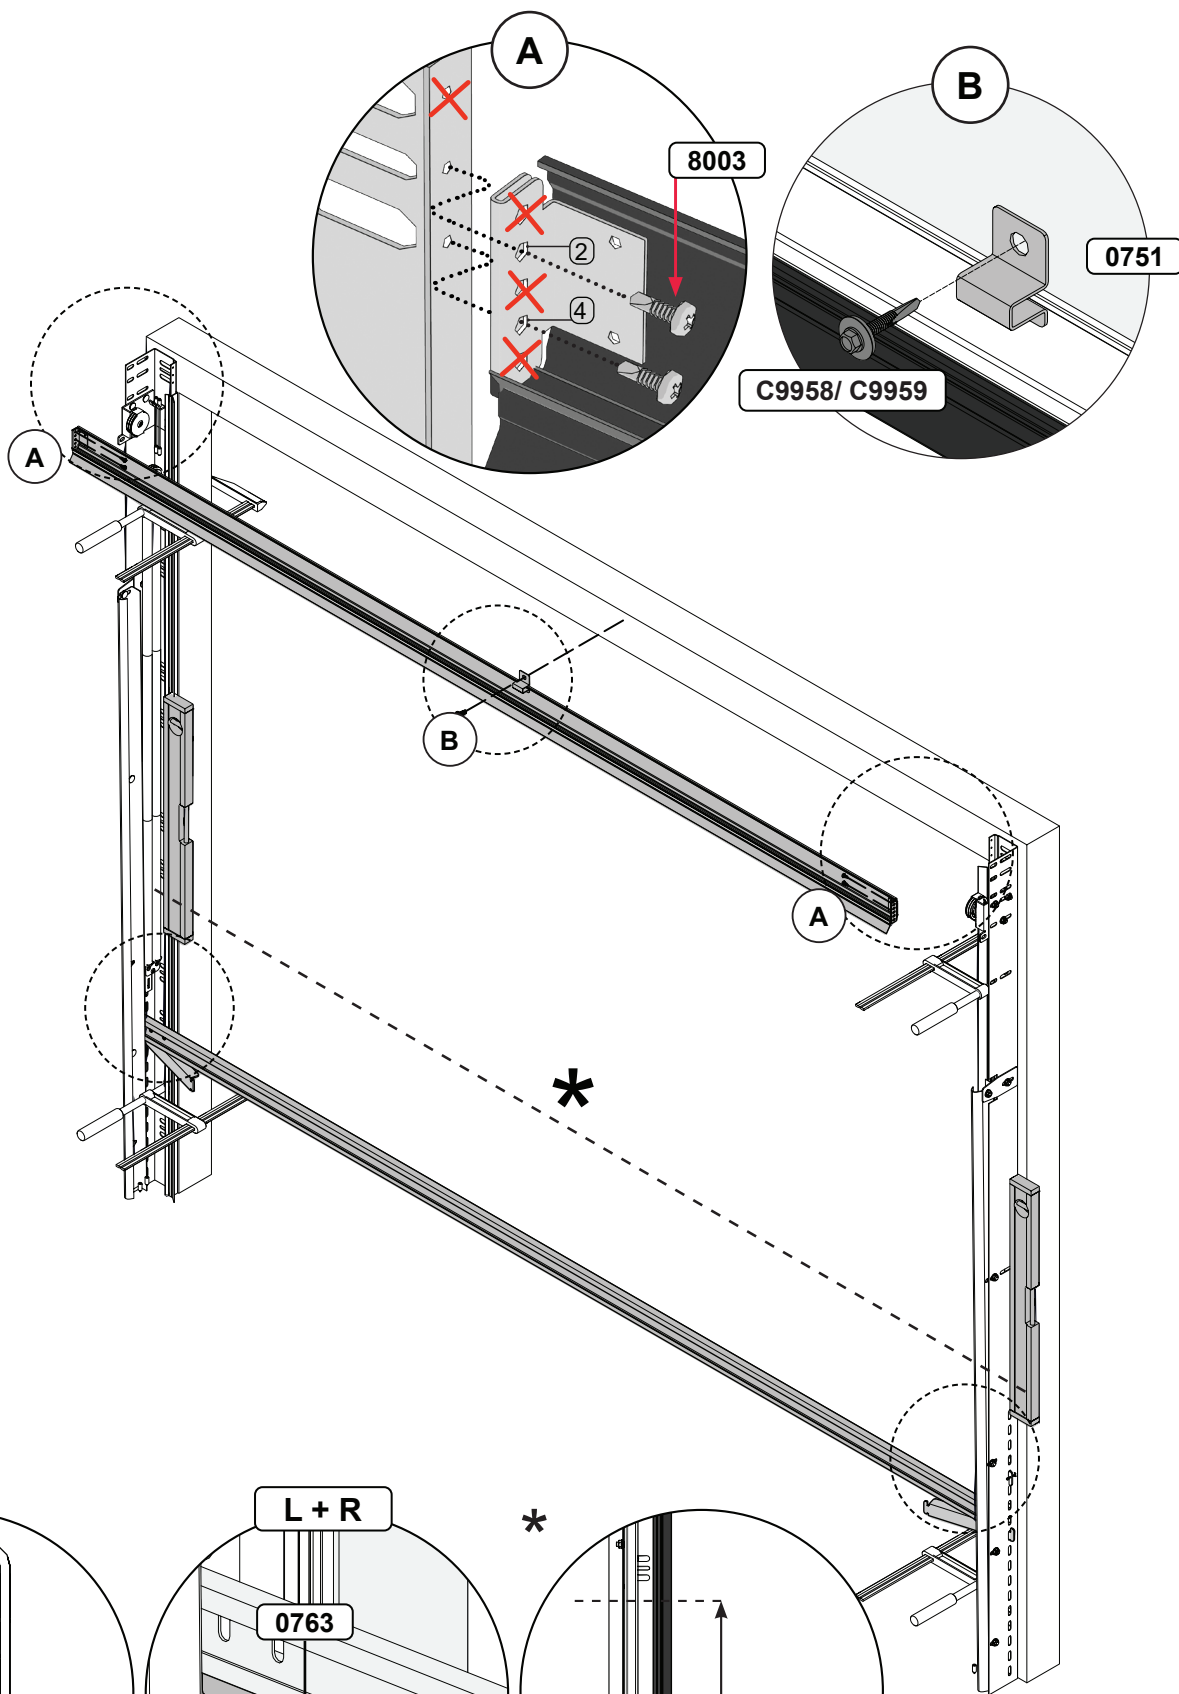

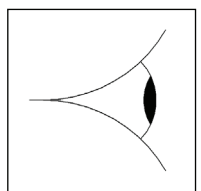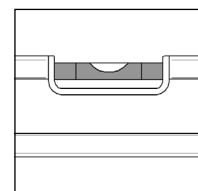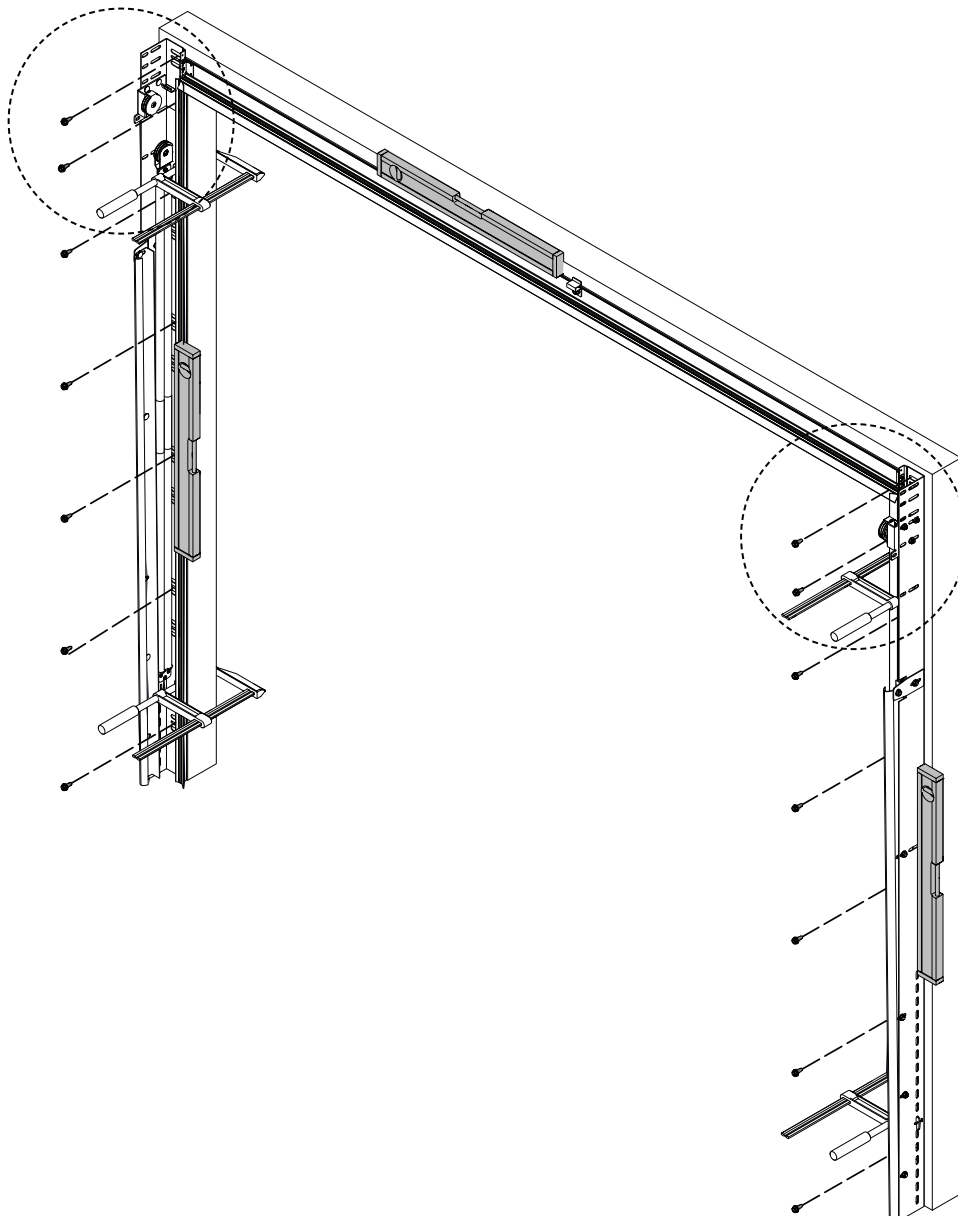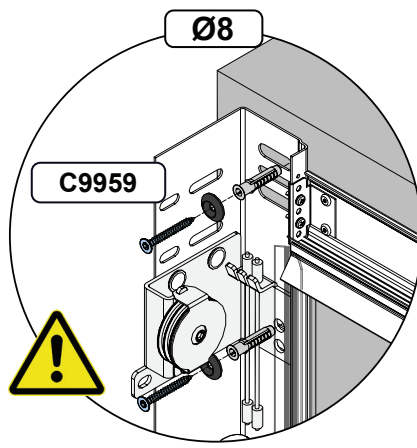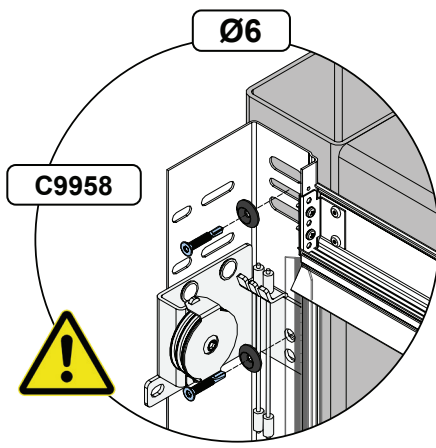

TS100




L + R

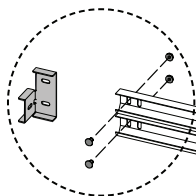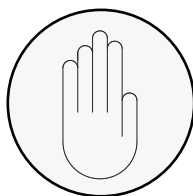

C9783-0XXXX
C9520-0XXXX
C9521-0XXXX



3998/ 3999

3949

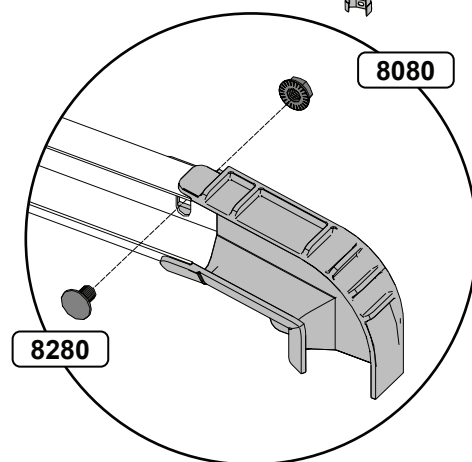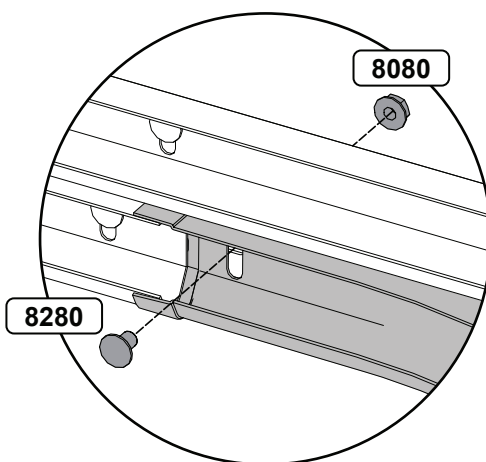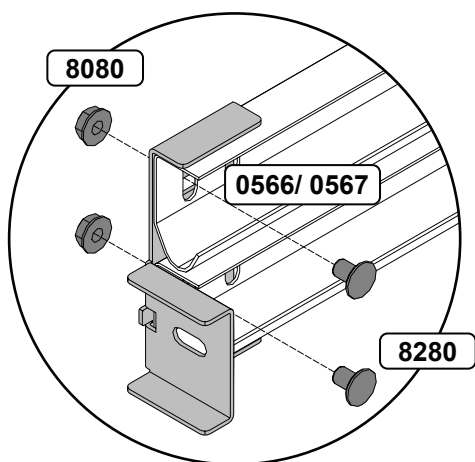




TS100









L + R





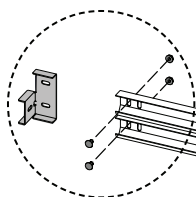
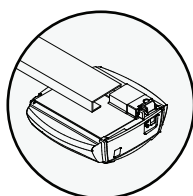


C9830-0XXXX
C9510-0XXXX
C9511-0XXXX

3949

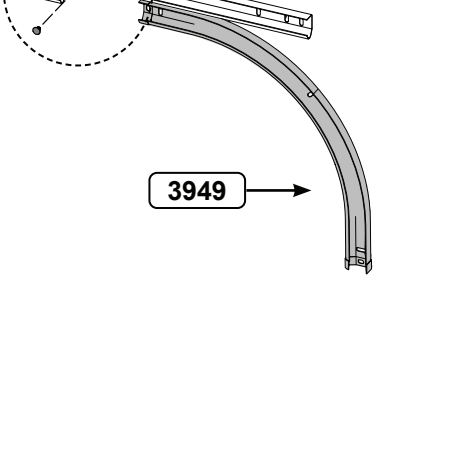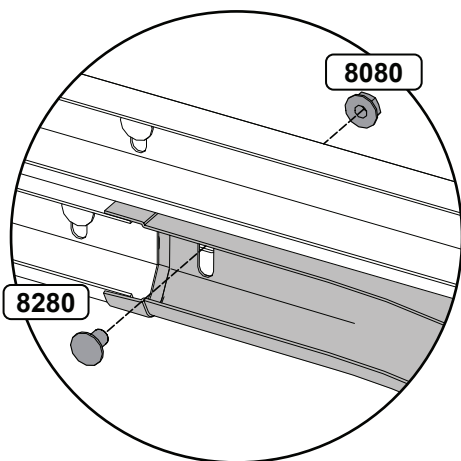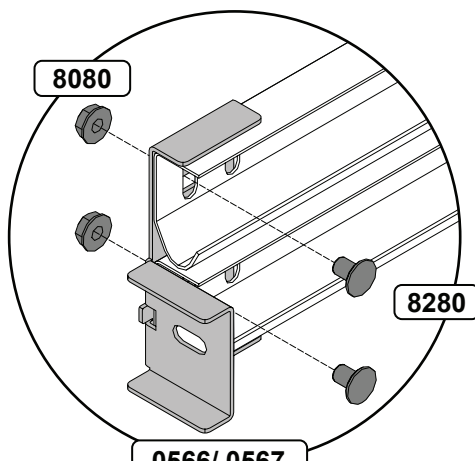

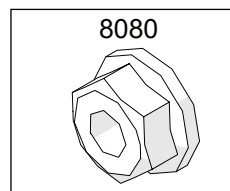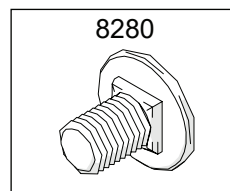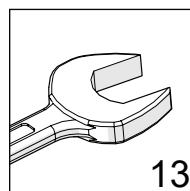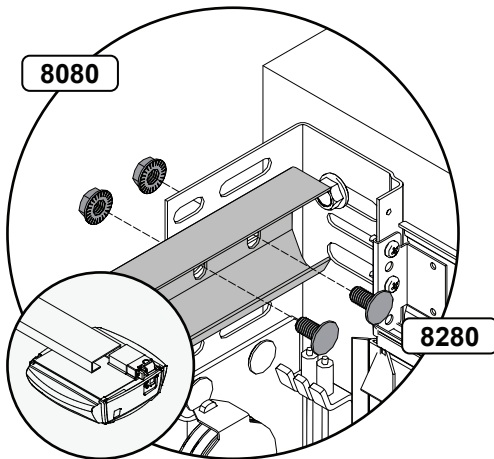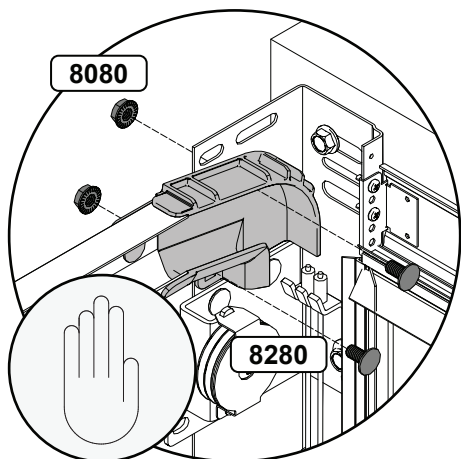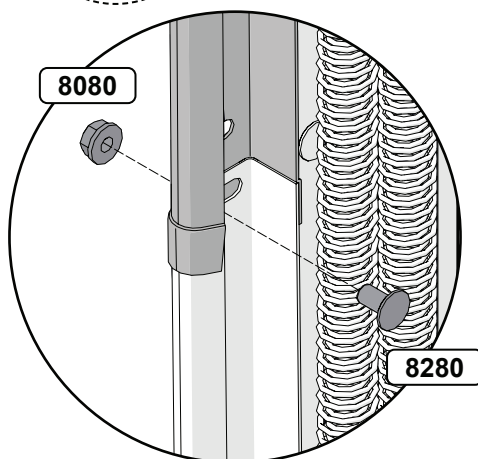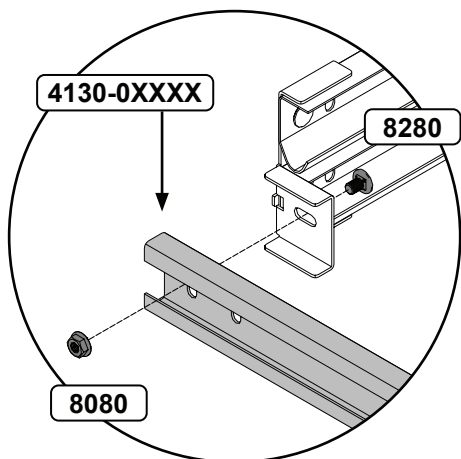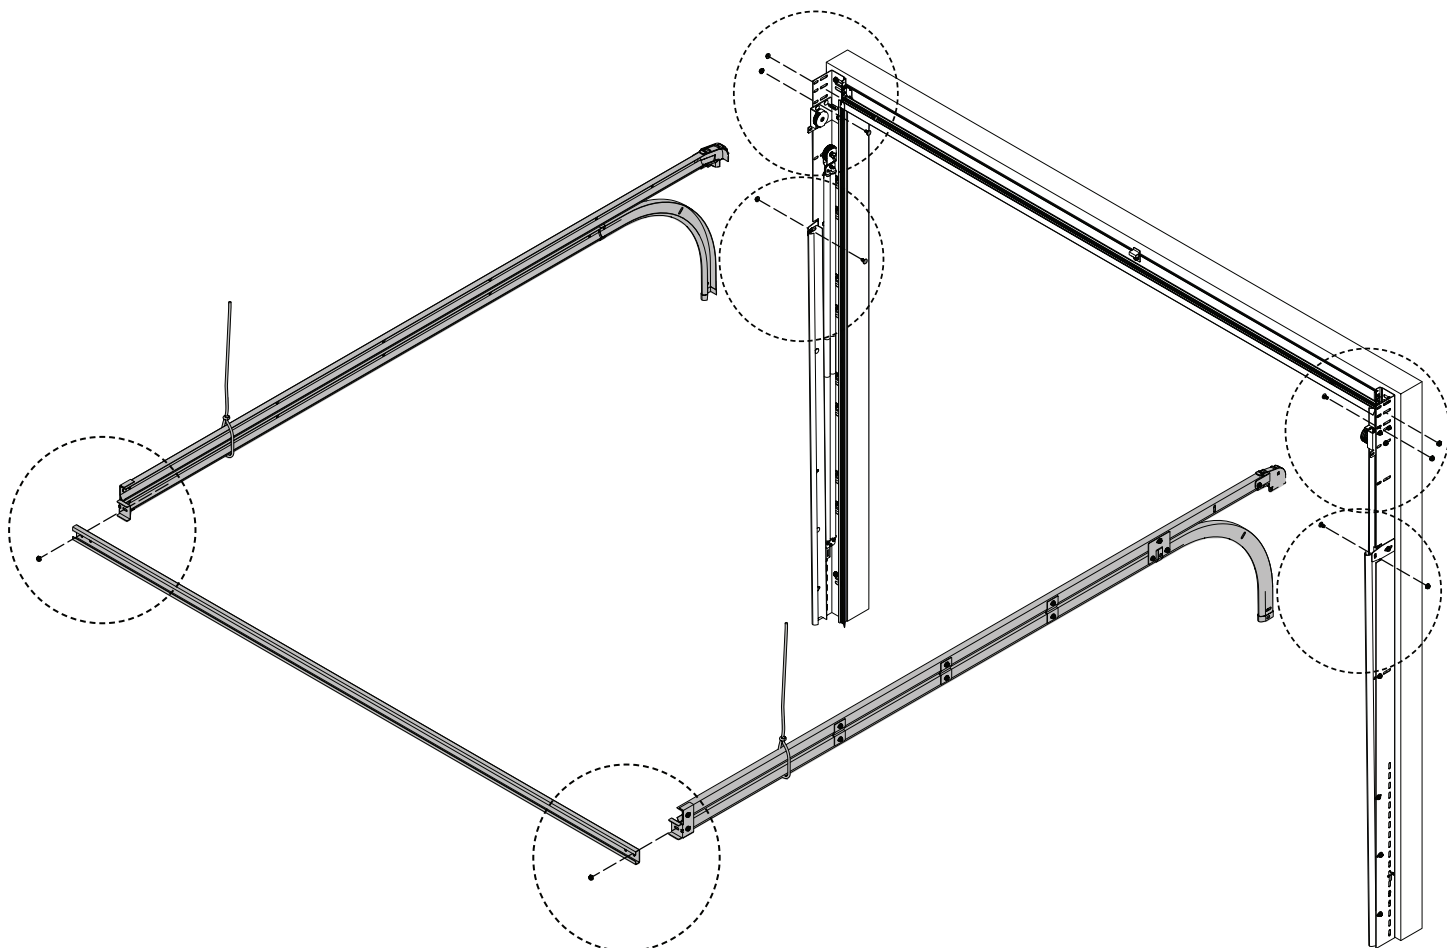

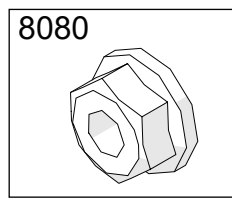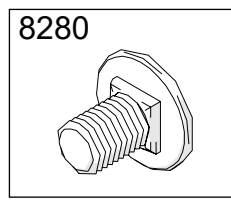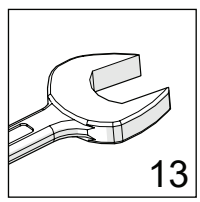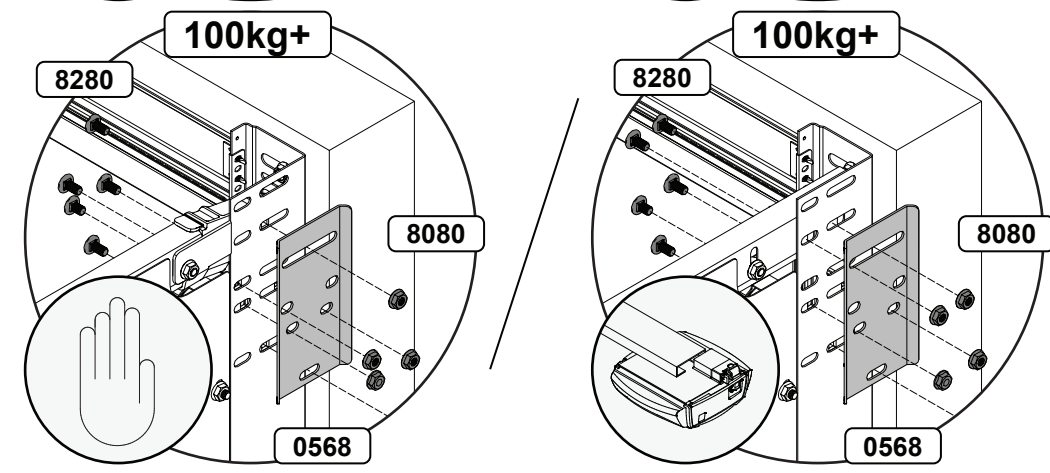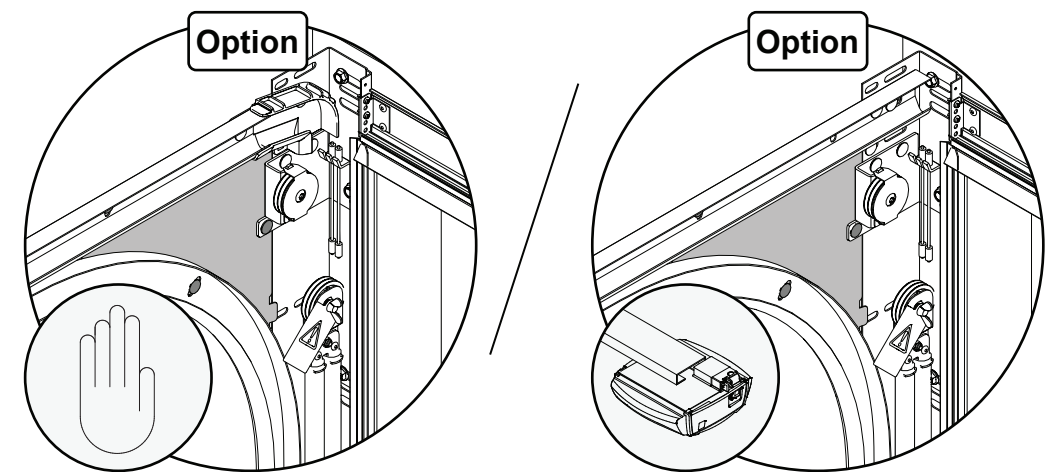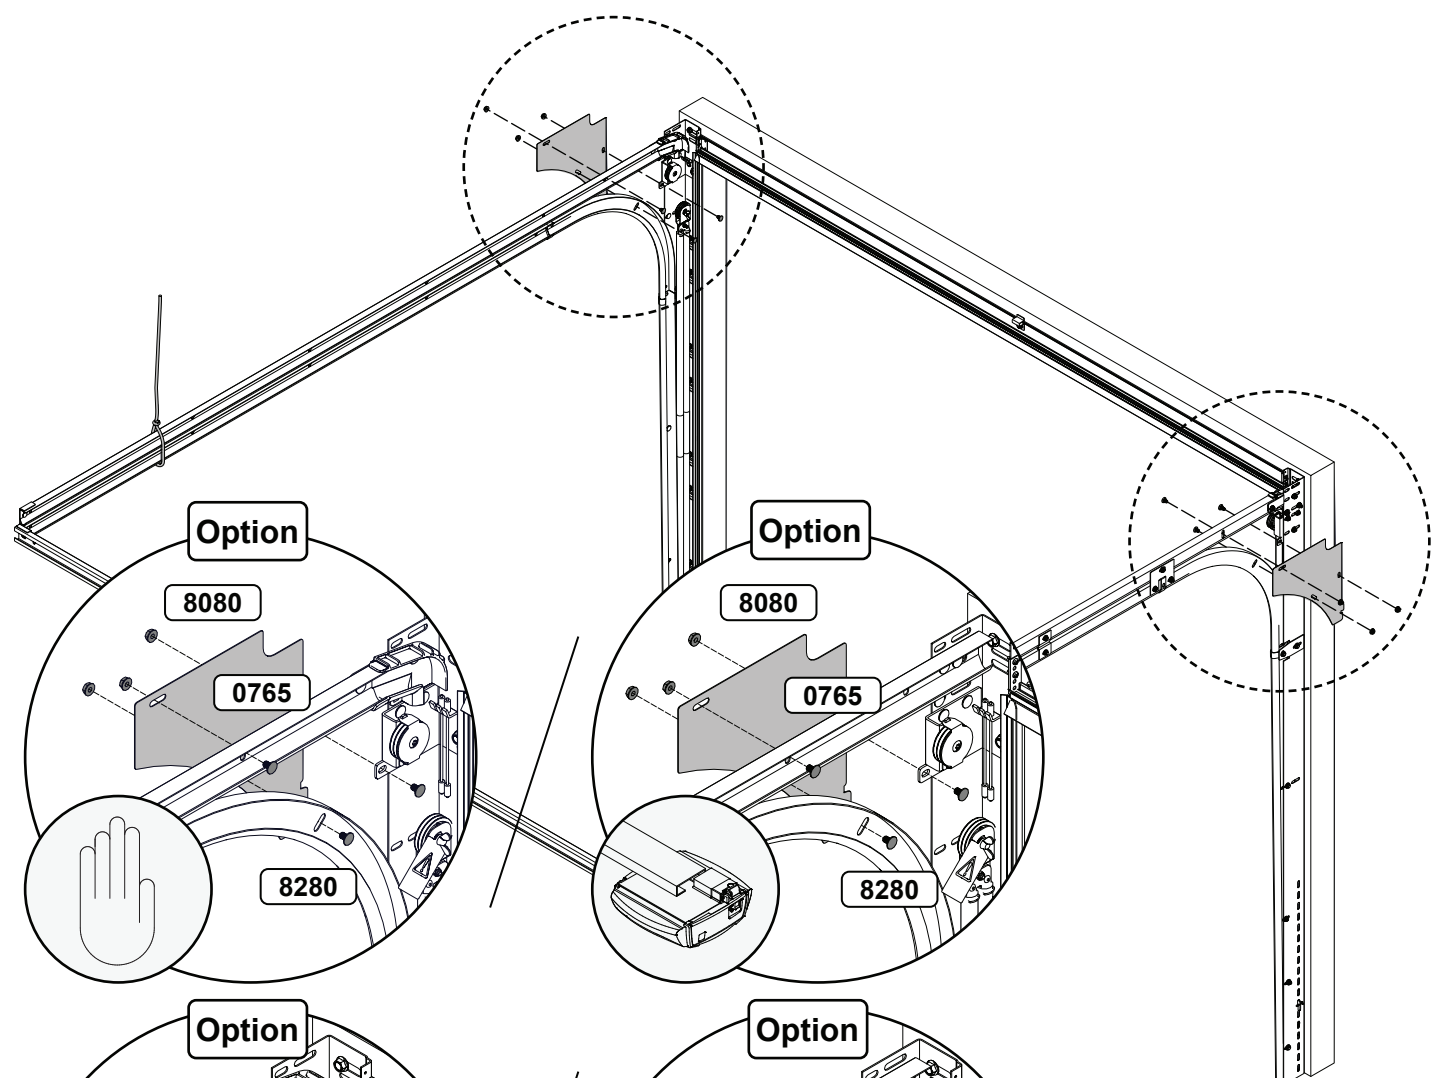


94044 Mounting plate for fixing angle 107x66 mm hole M8





NL: 94044 Beugel ahangprofiel 107x66 mm

FR: 94044 Equerre de montage pour susp.rails 107x66 mm M8

DU: 94044 Abhänge Winkel Garagentorschiene 107x66 mm Loch M8






ES: 94044 Soporte perfil de suspensión 107x66 mm Loch M8

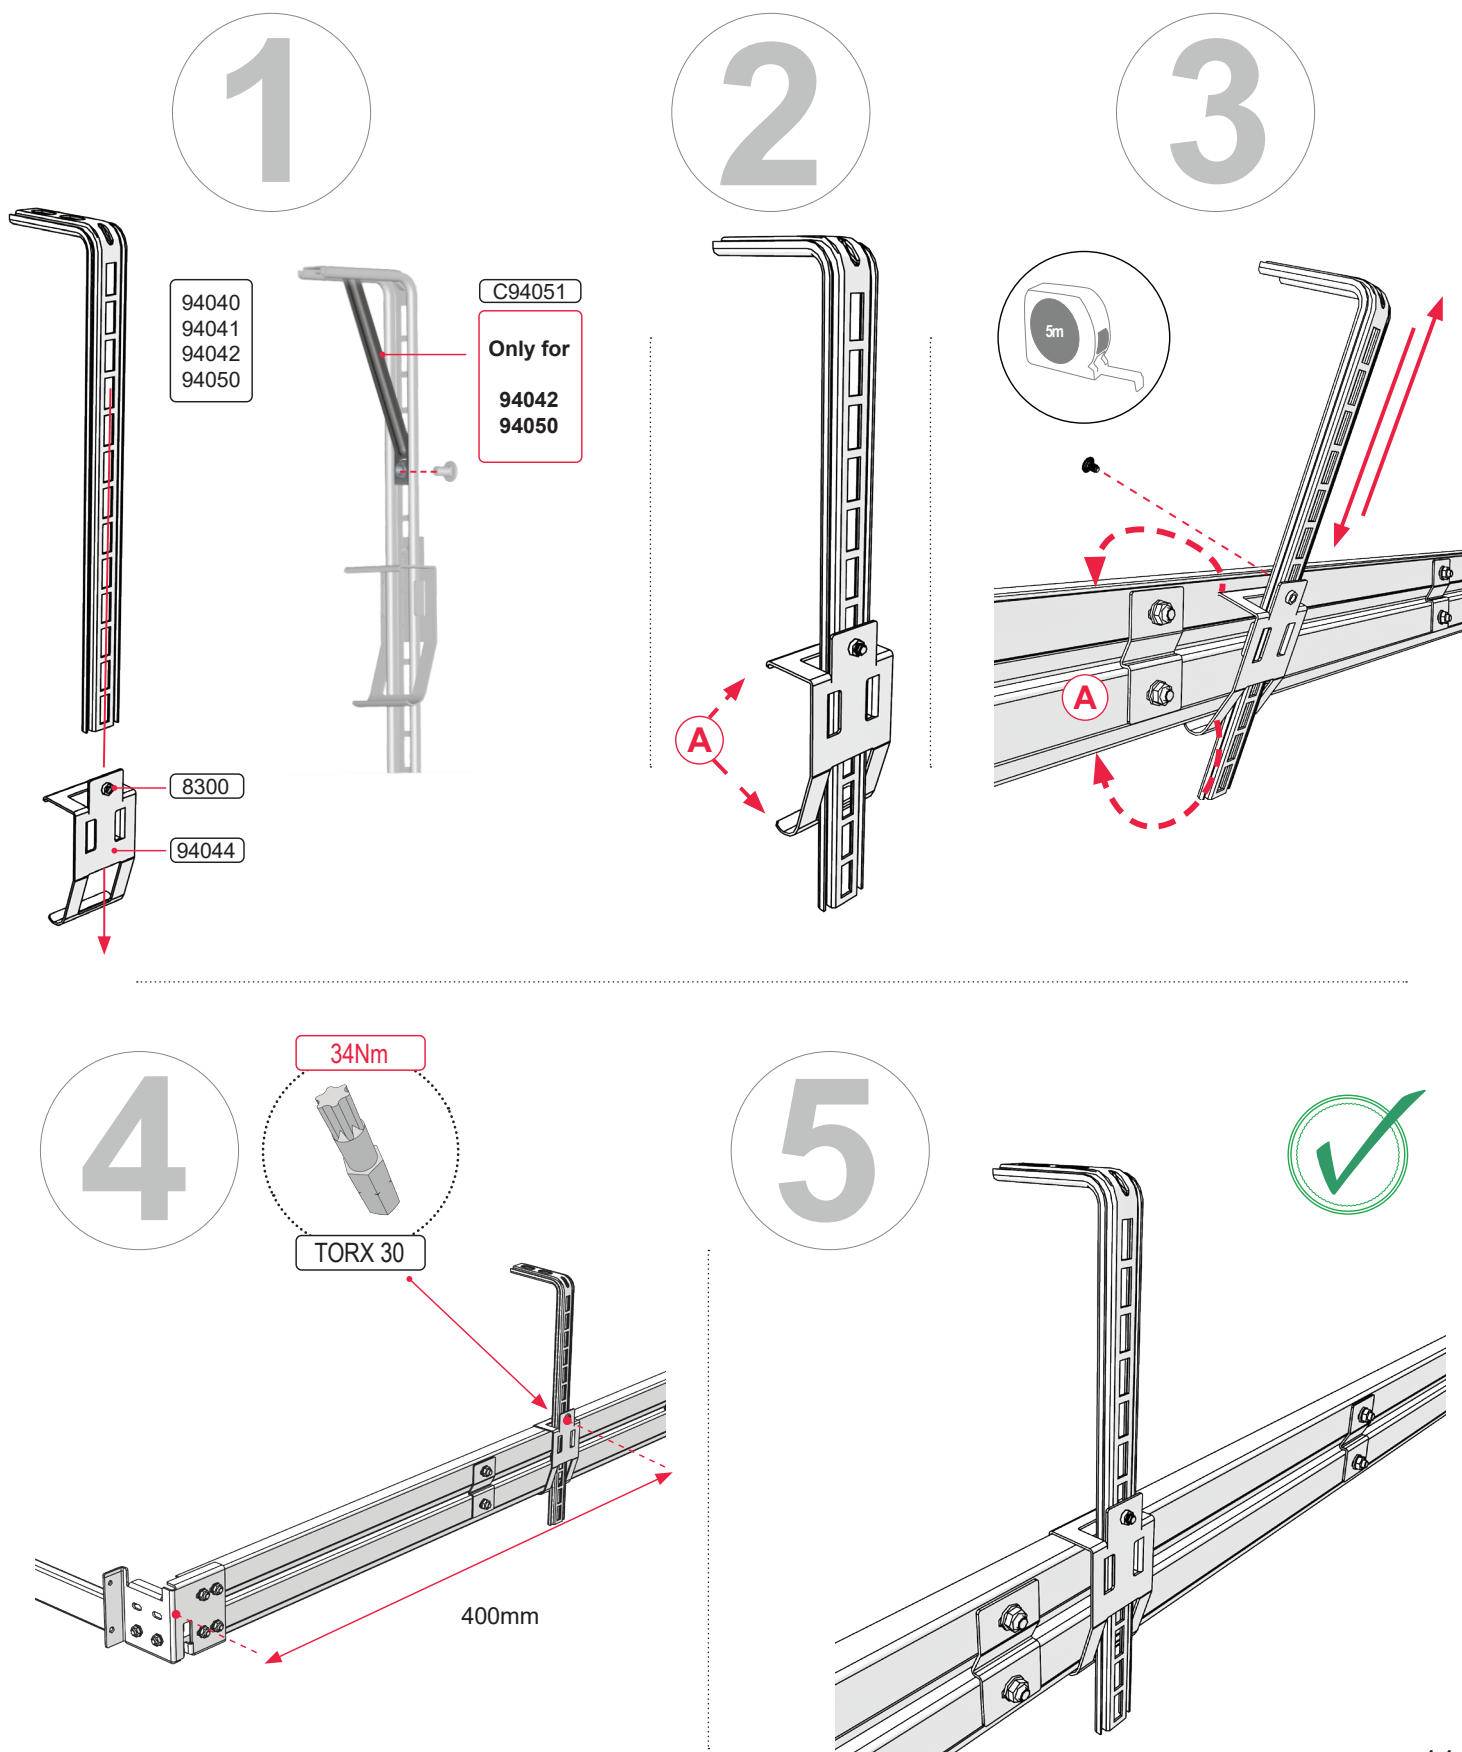

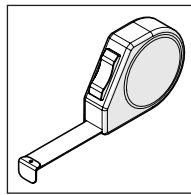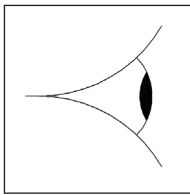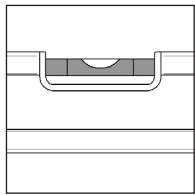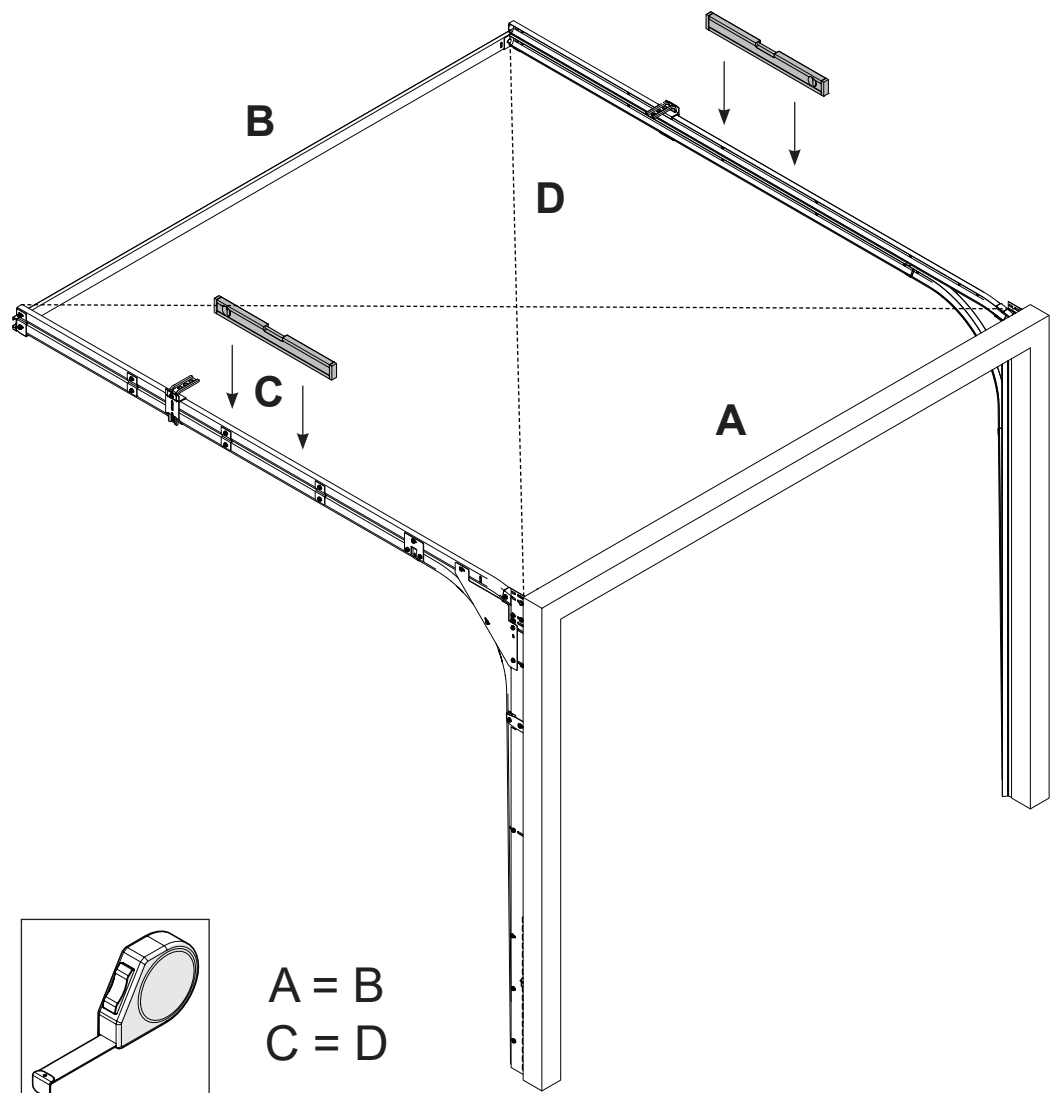







$$A = B$$

$$C = D$$

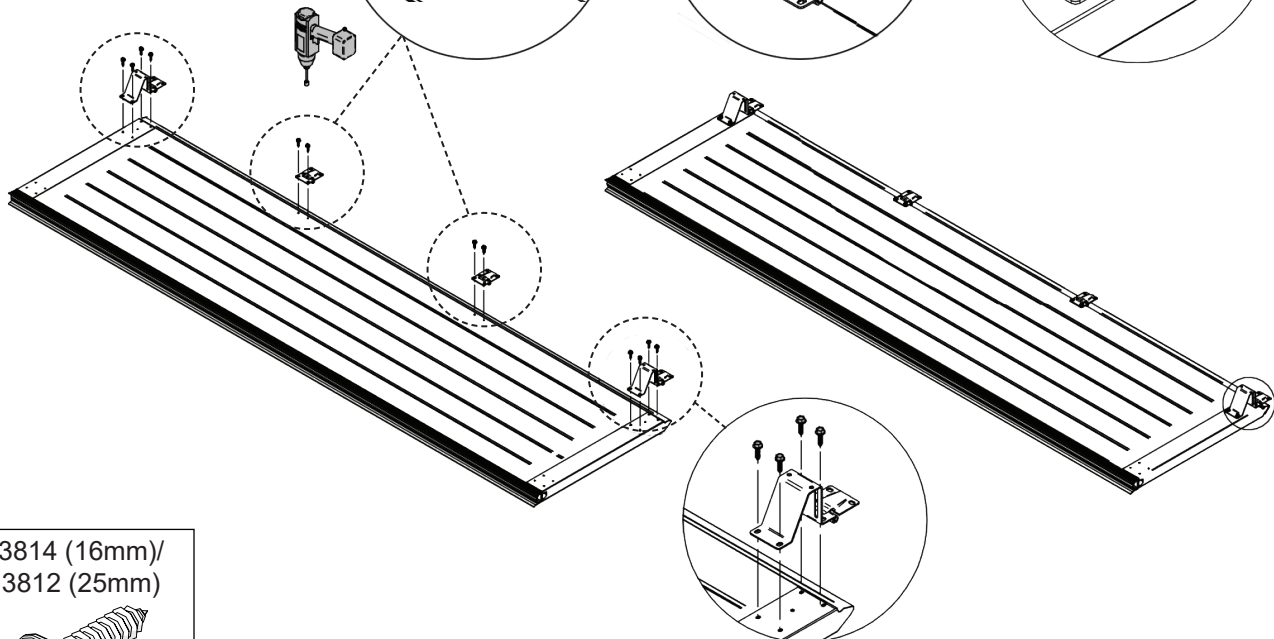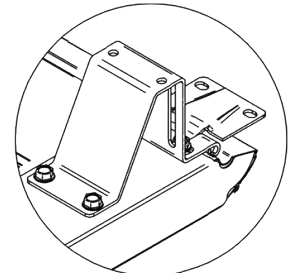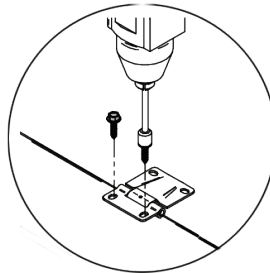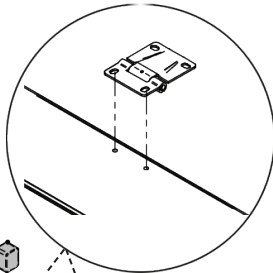
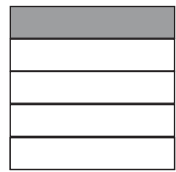


3814 (16mm)/
3812 (25mm)






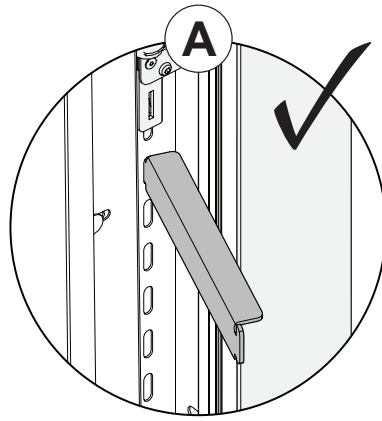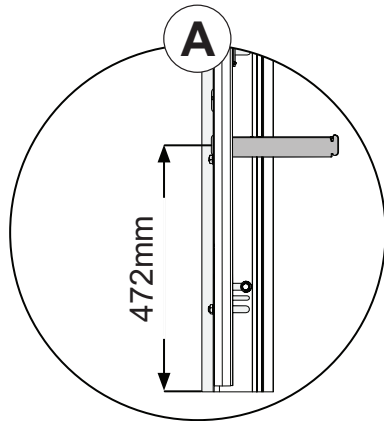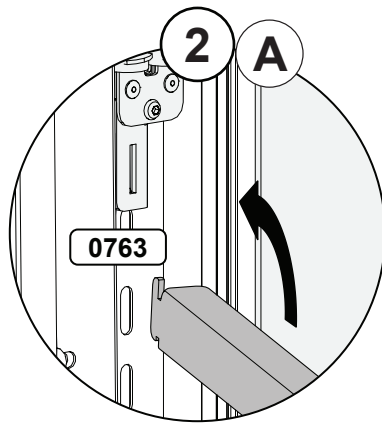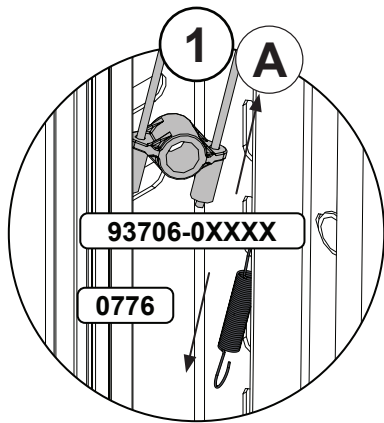







A














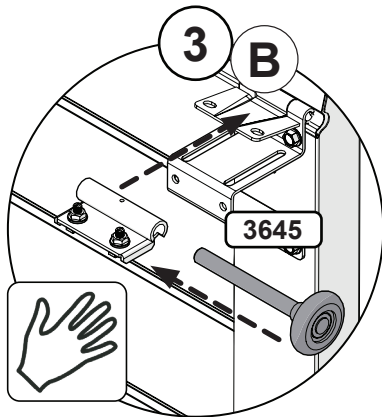
















B





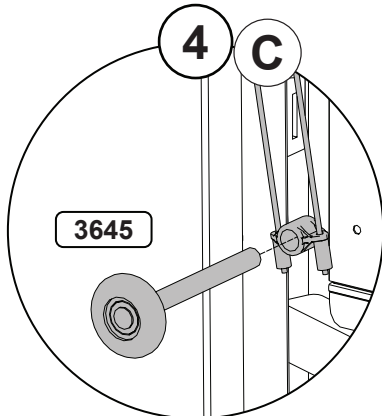
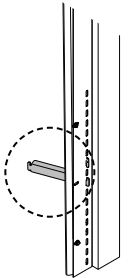








C






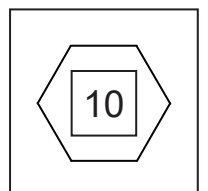
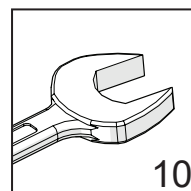
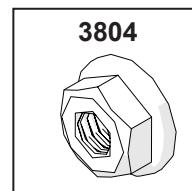
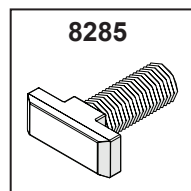
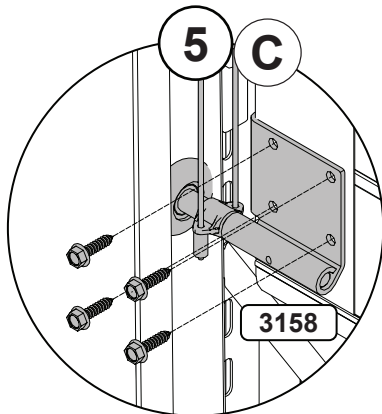
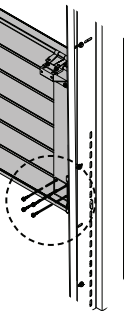


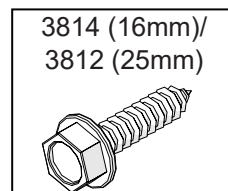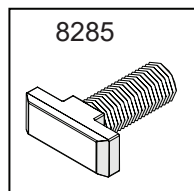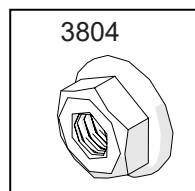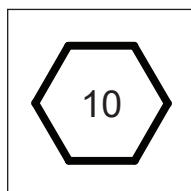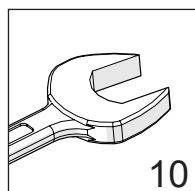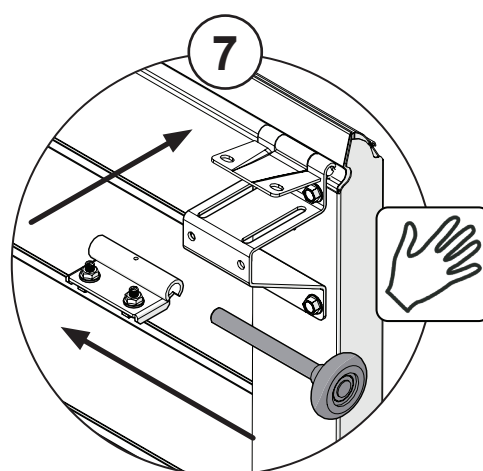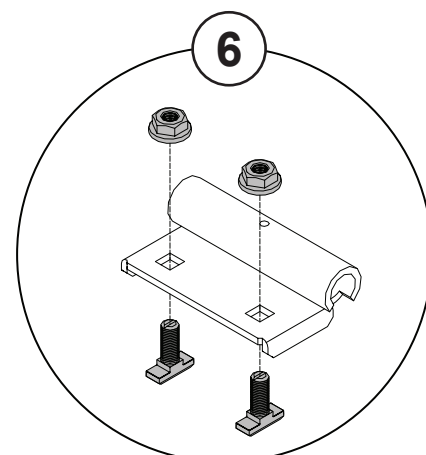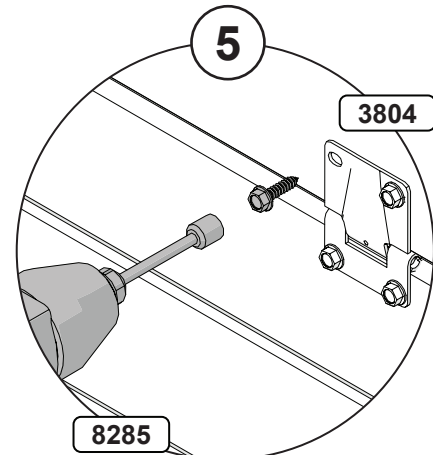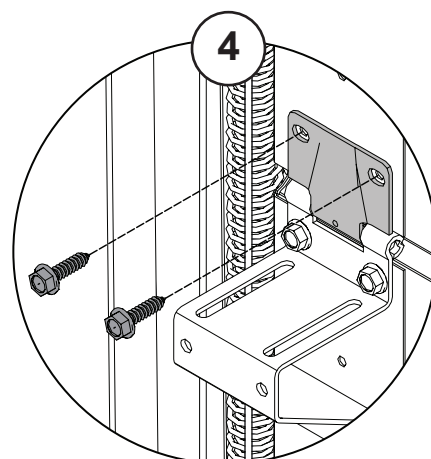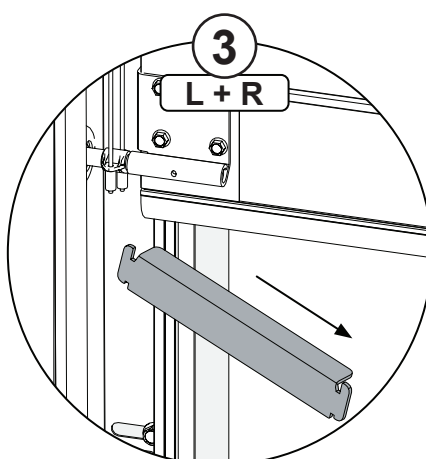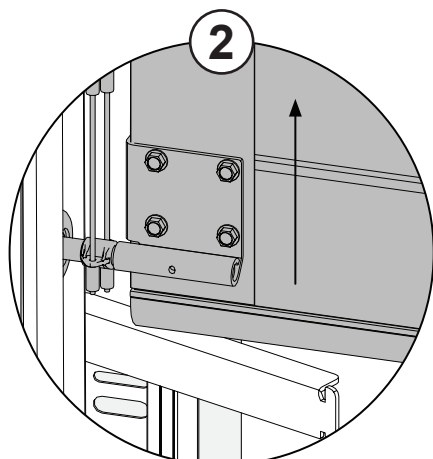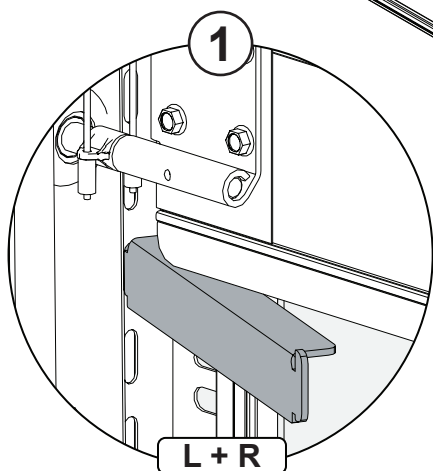
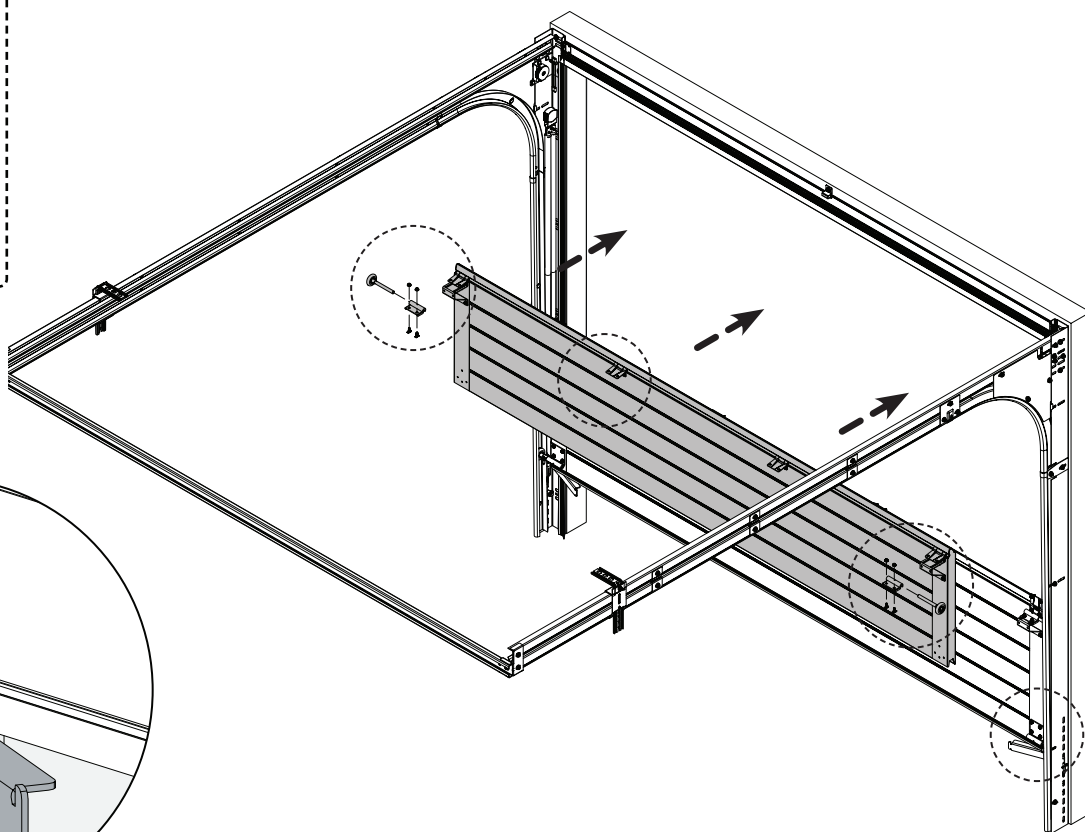
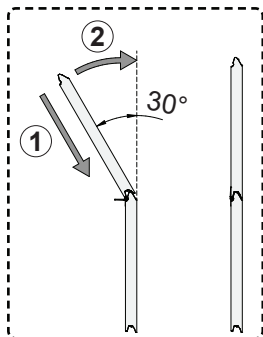


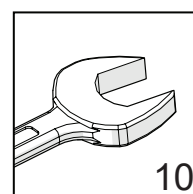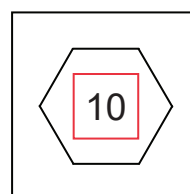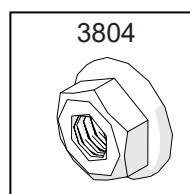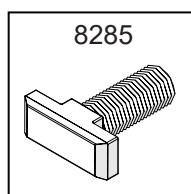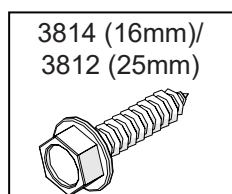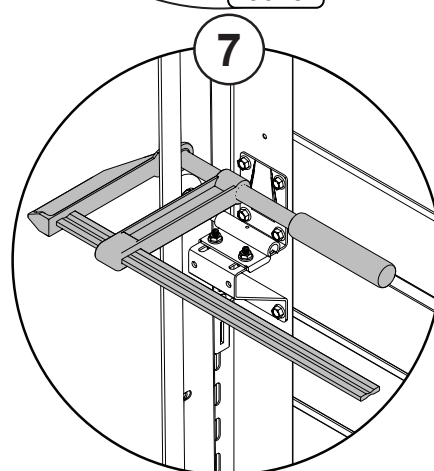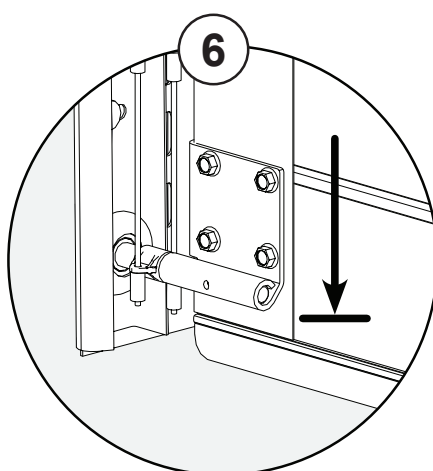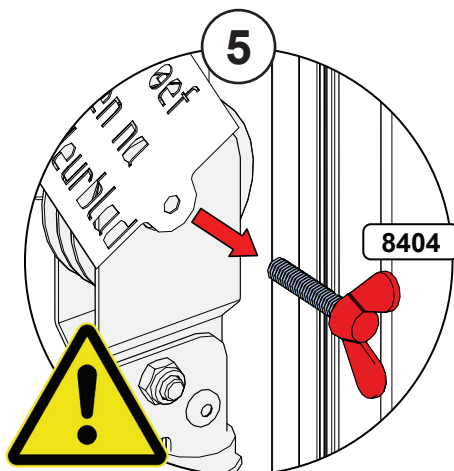
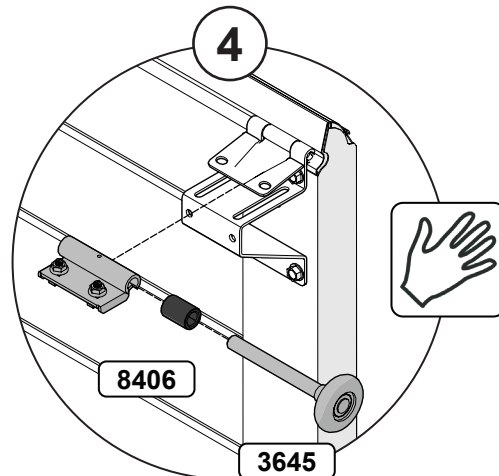
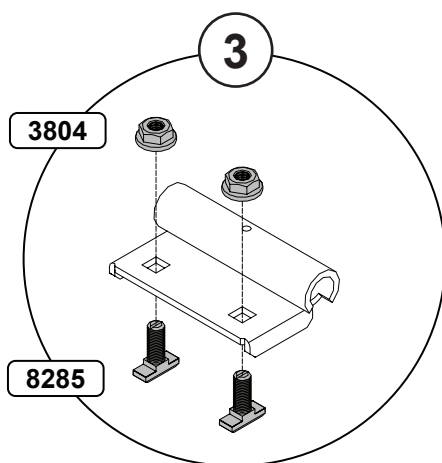
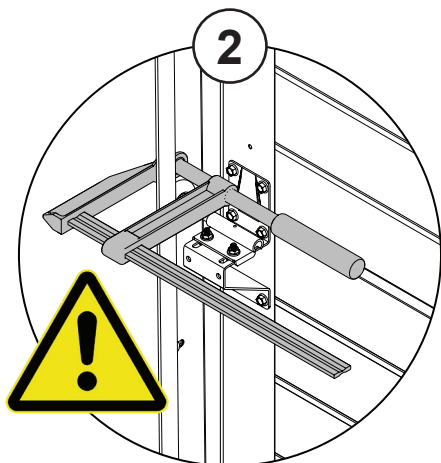
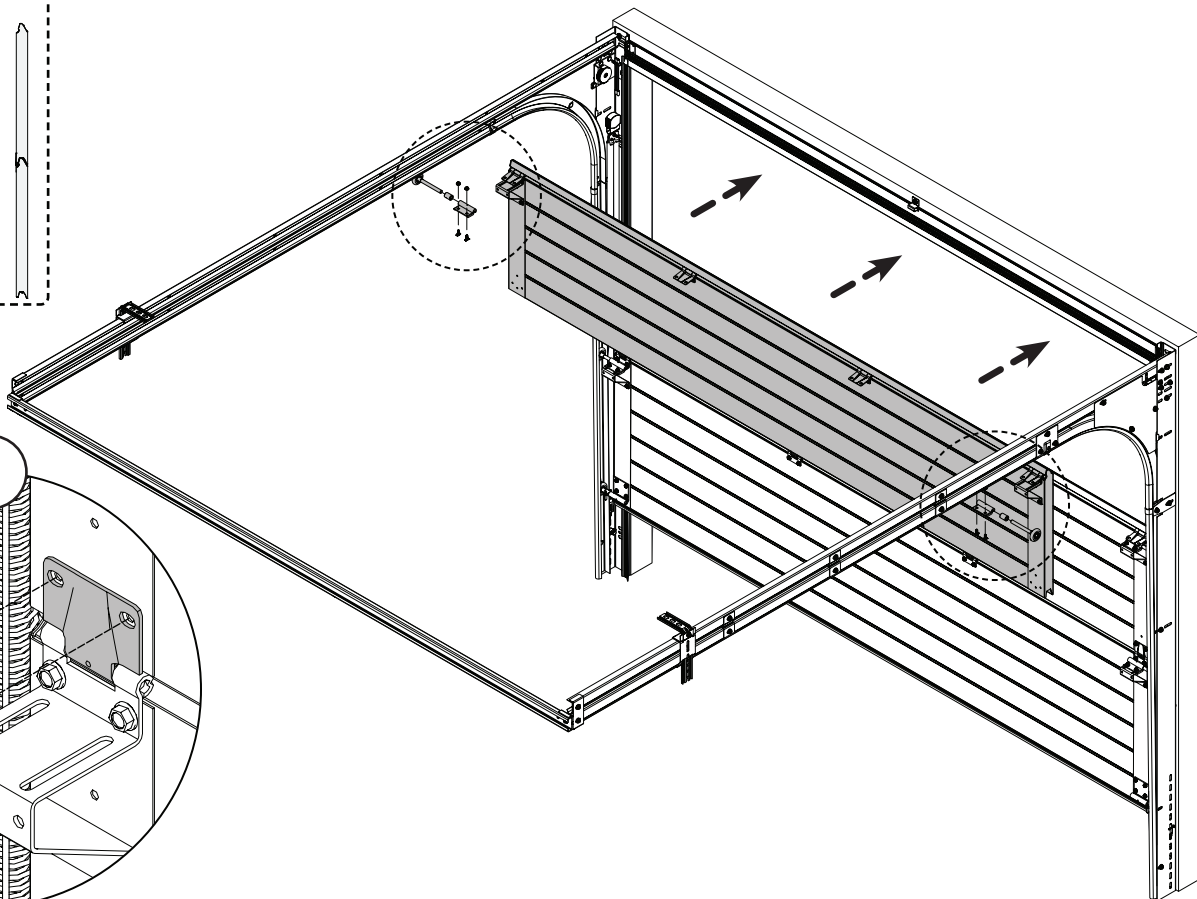
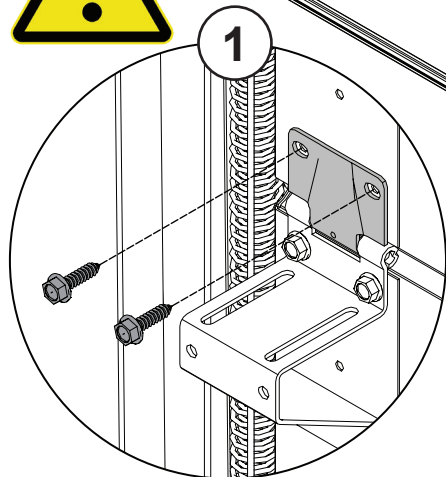
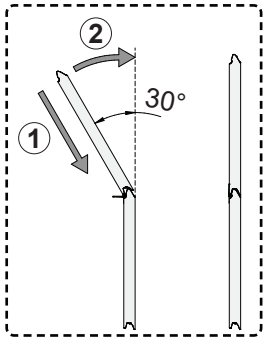


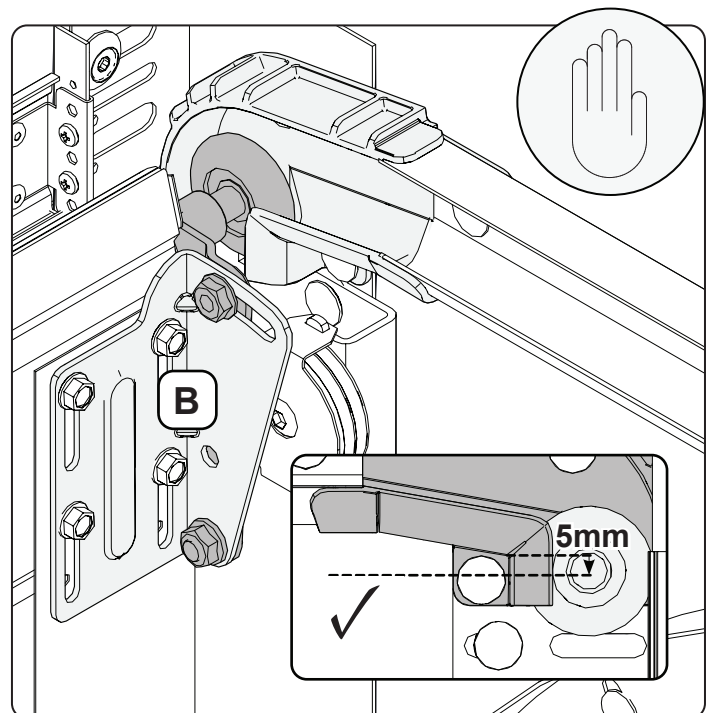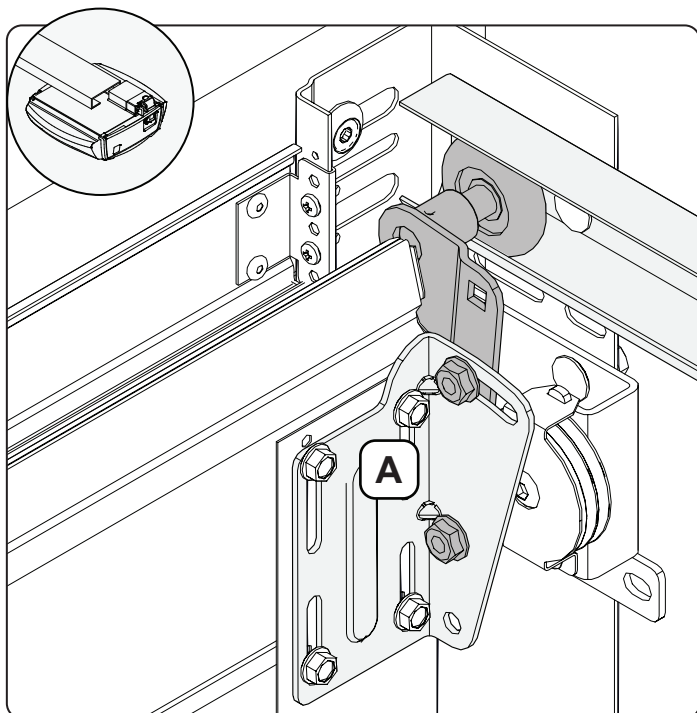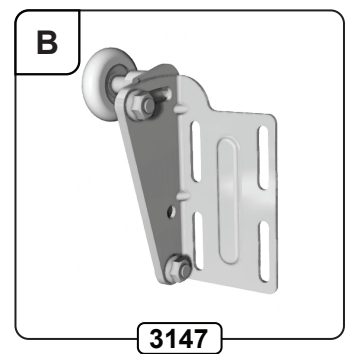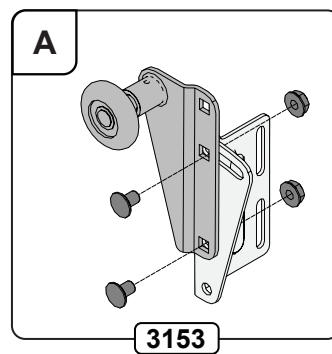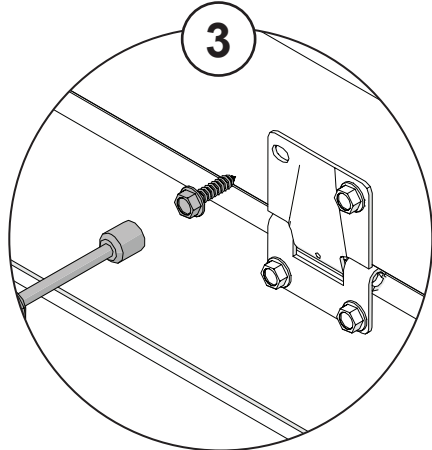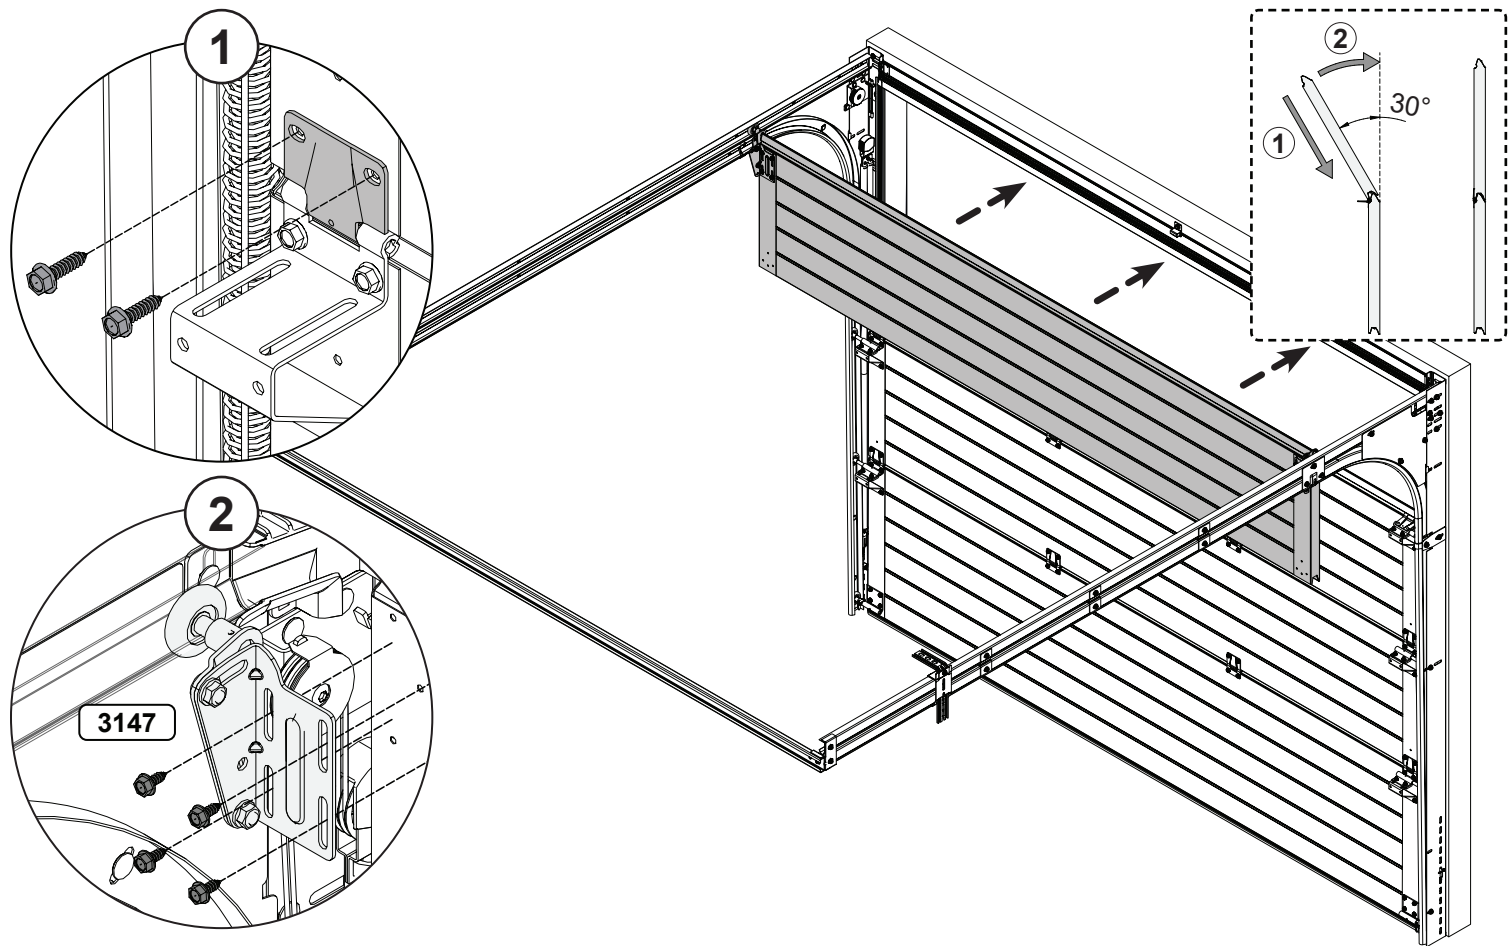


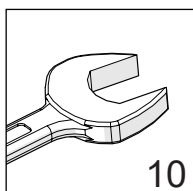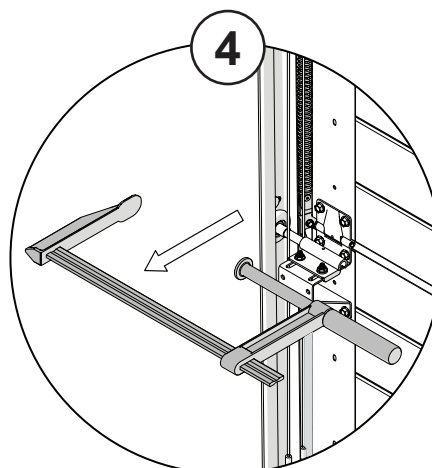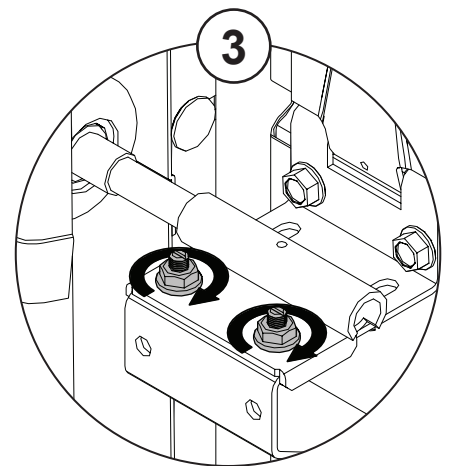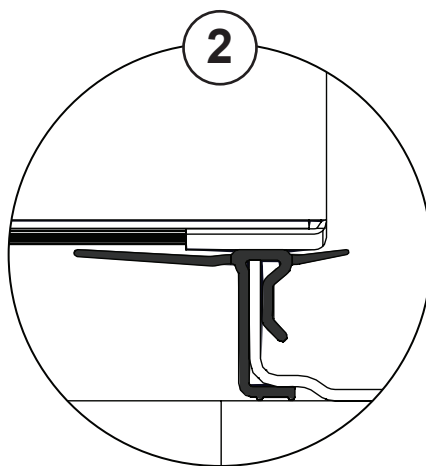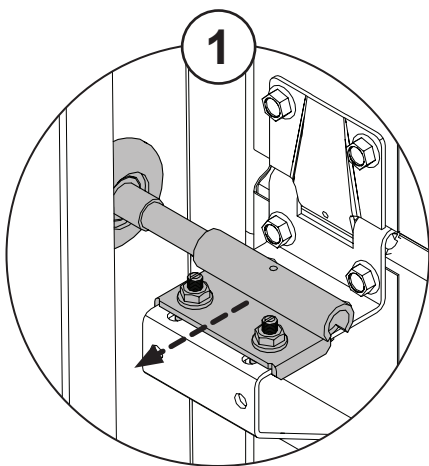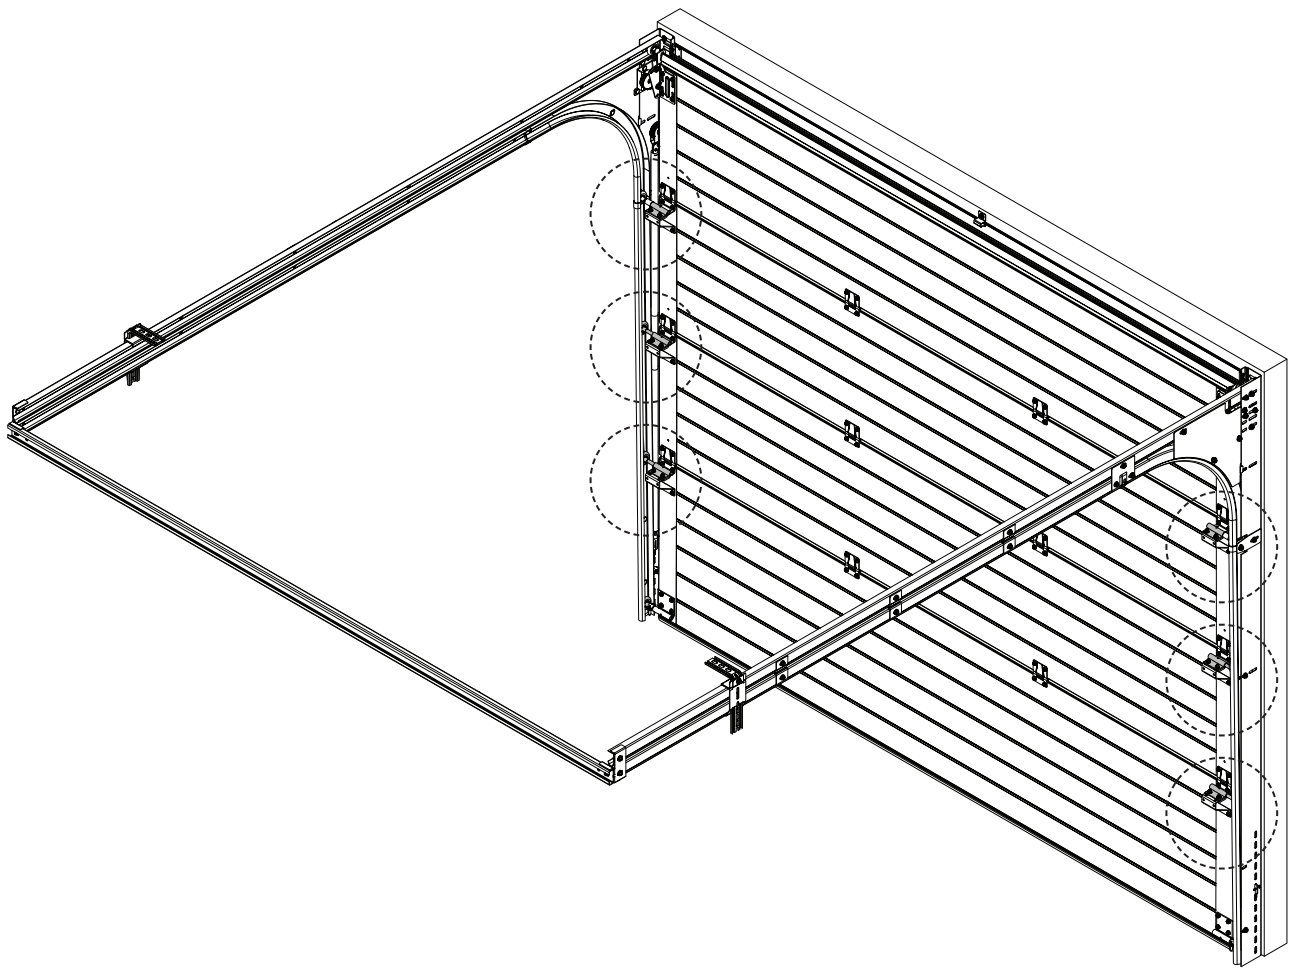

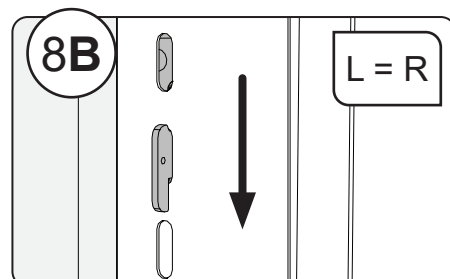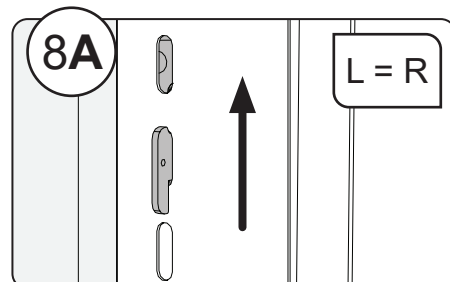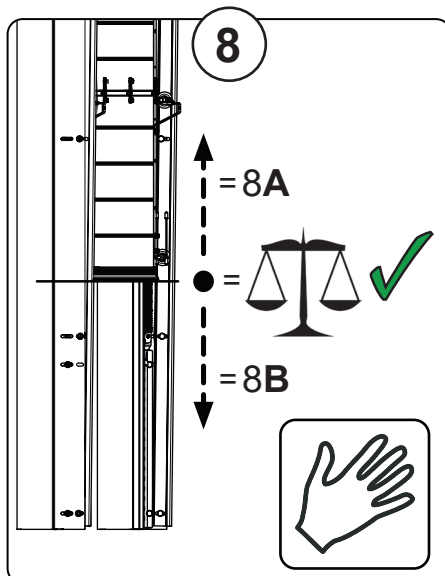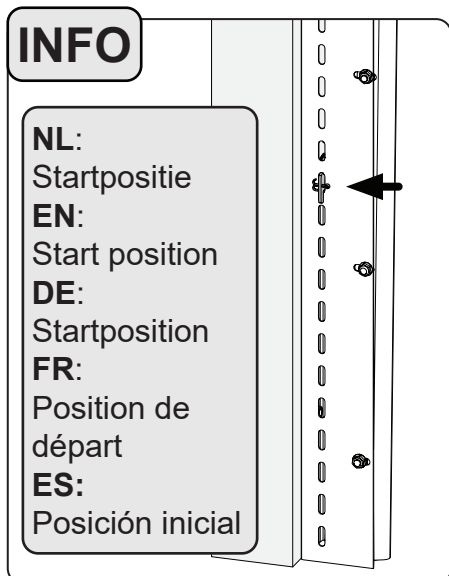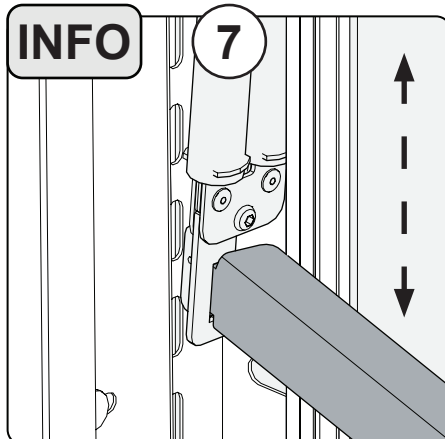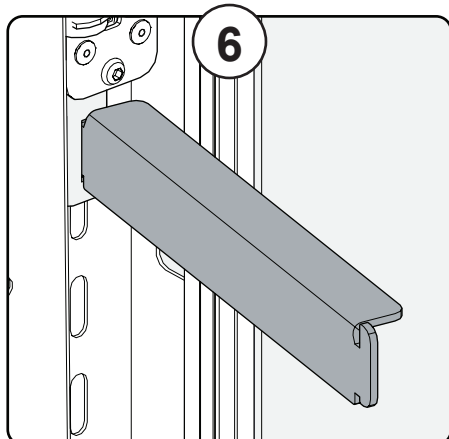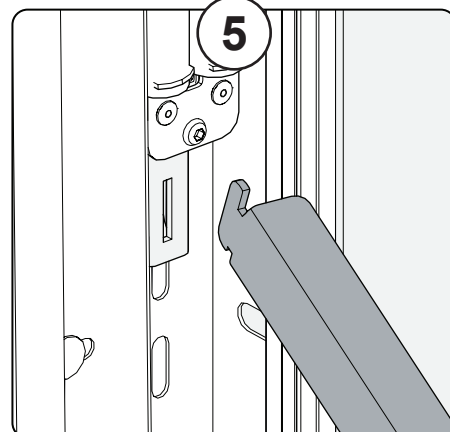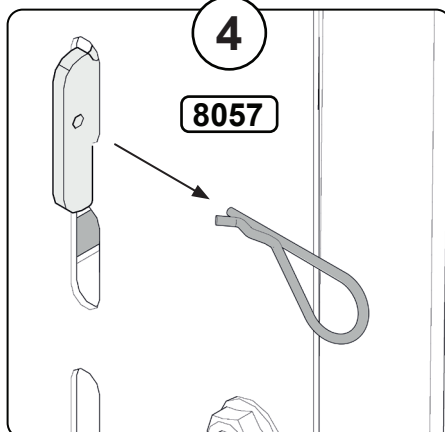
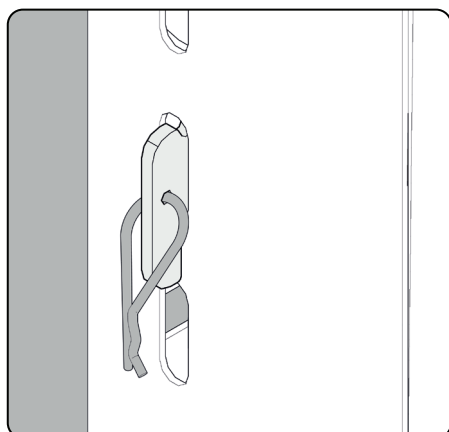
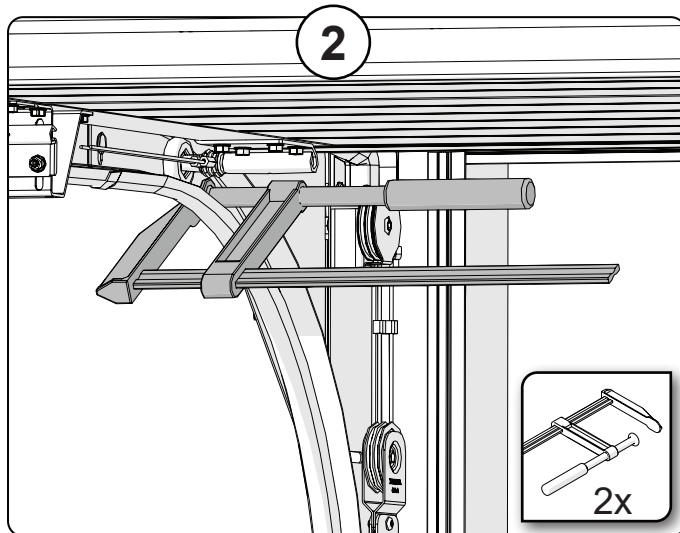
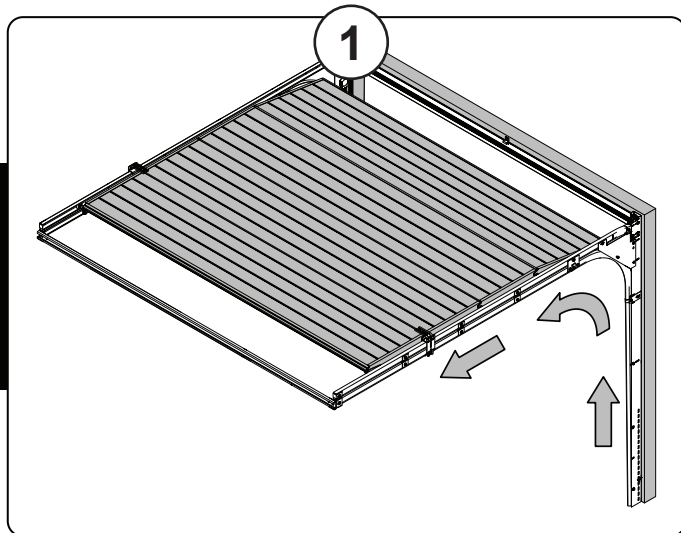


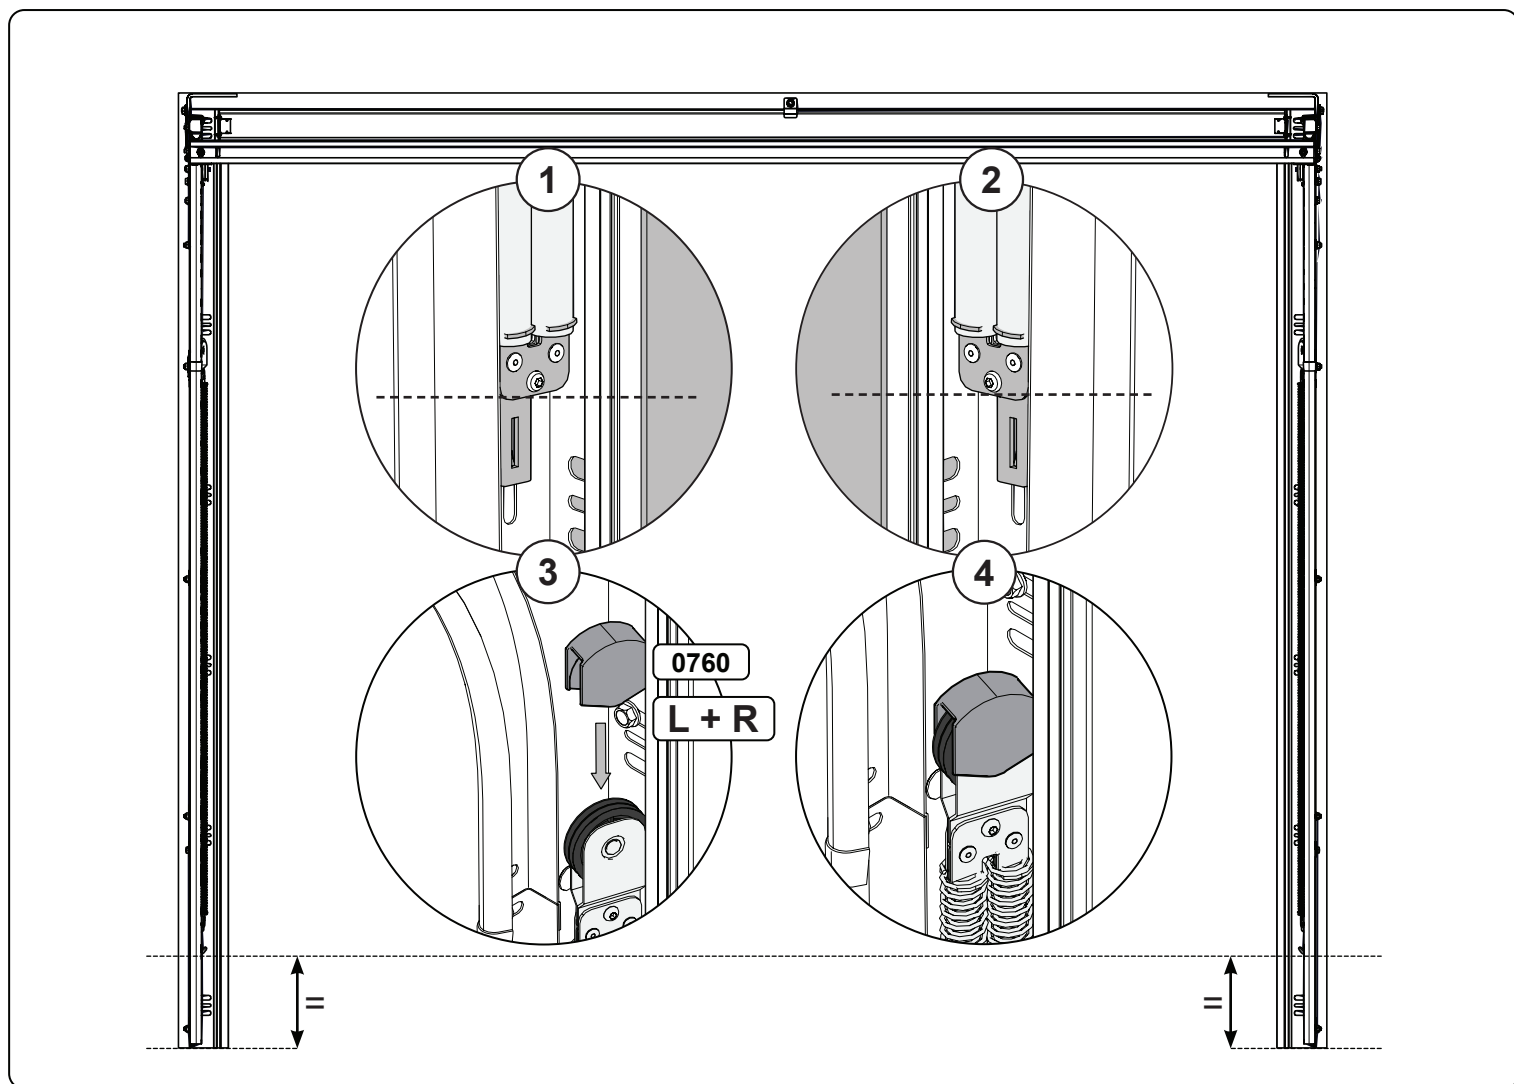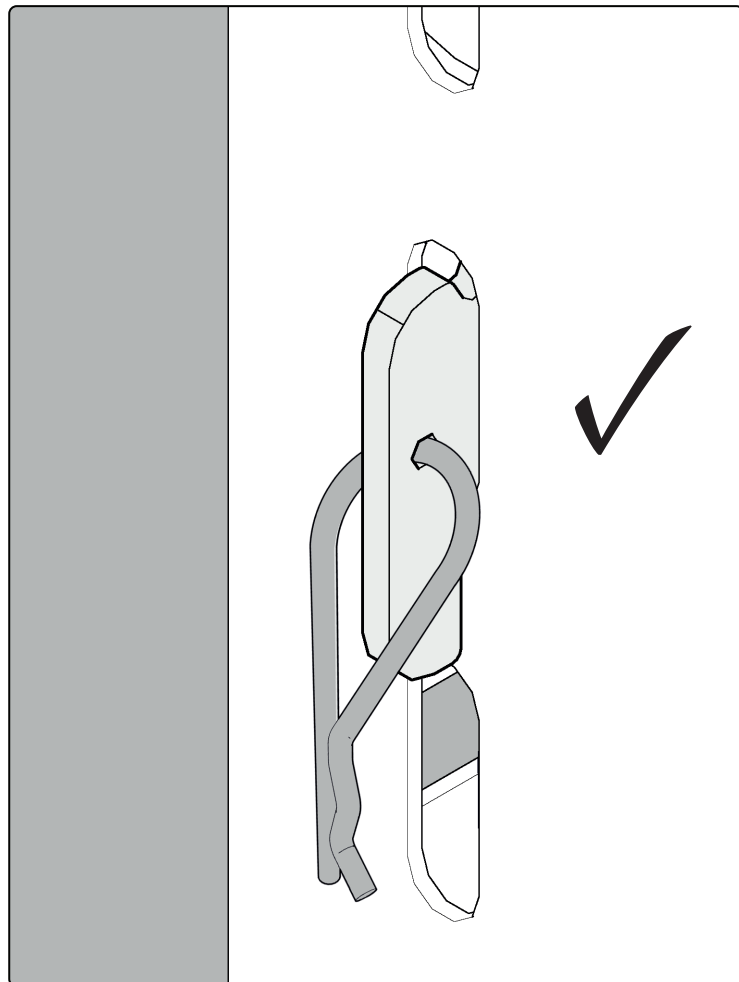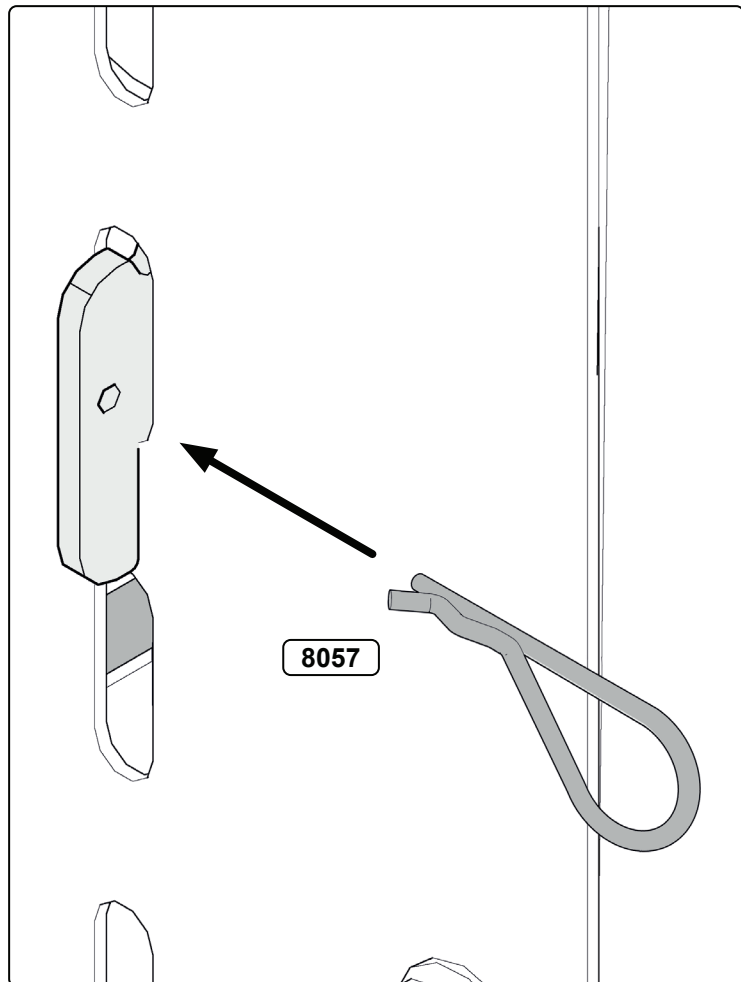

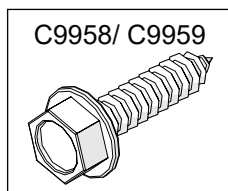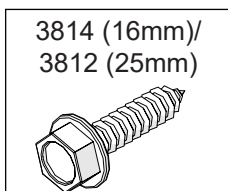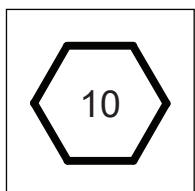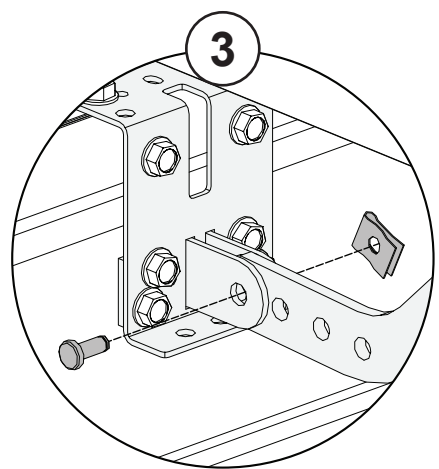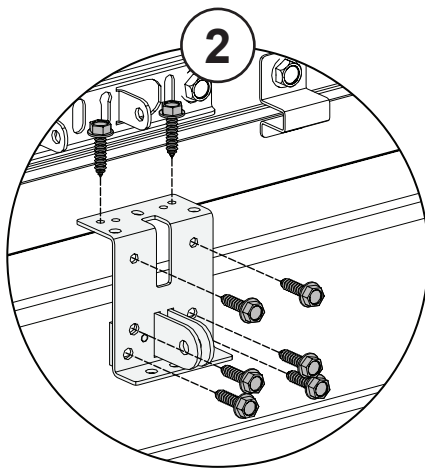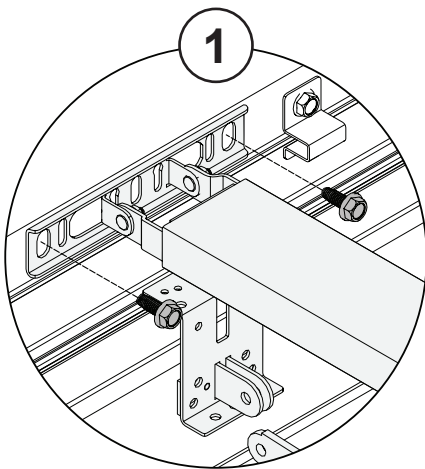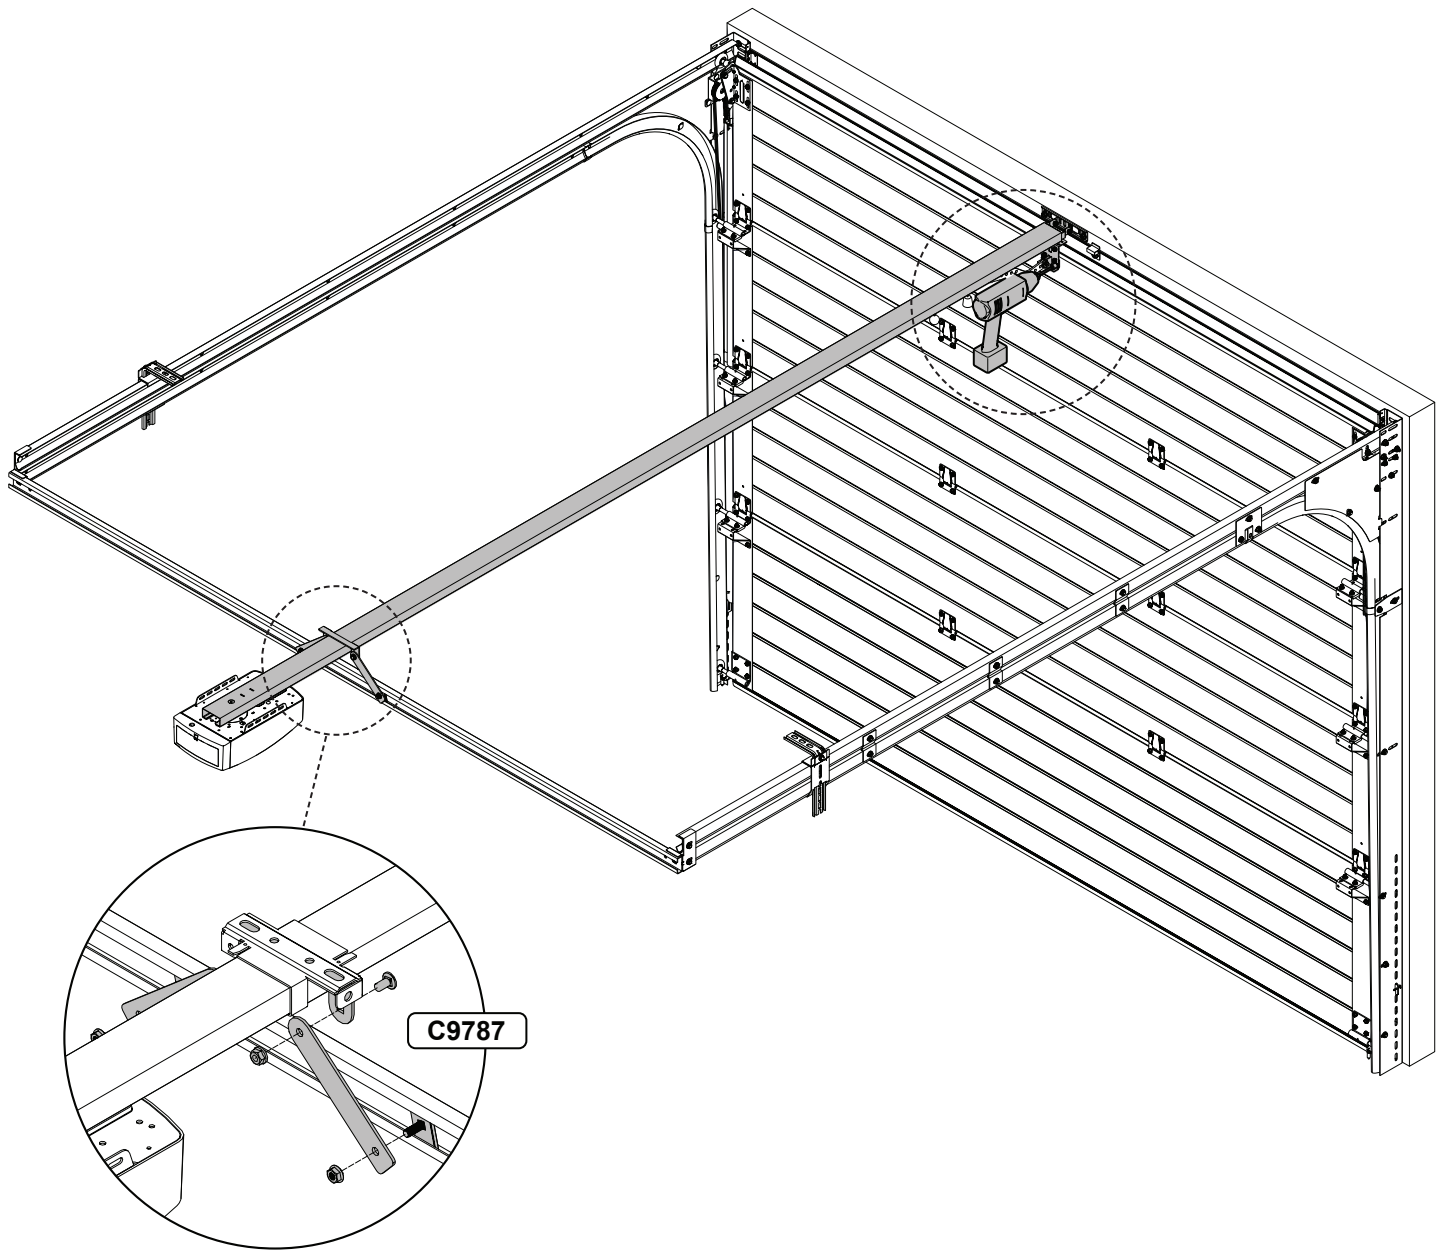


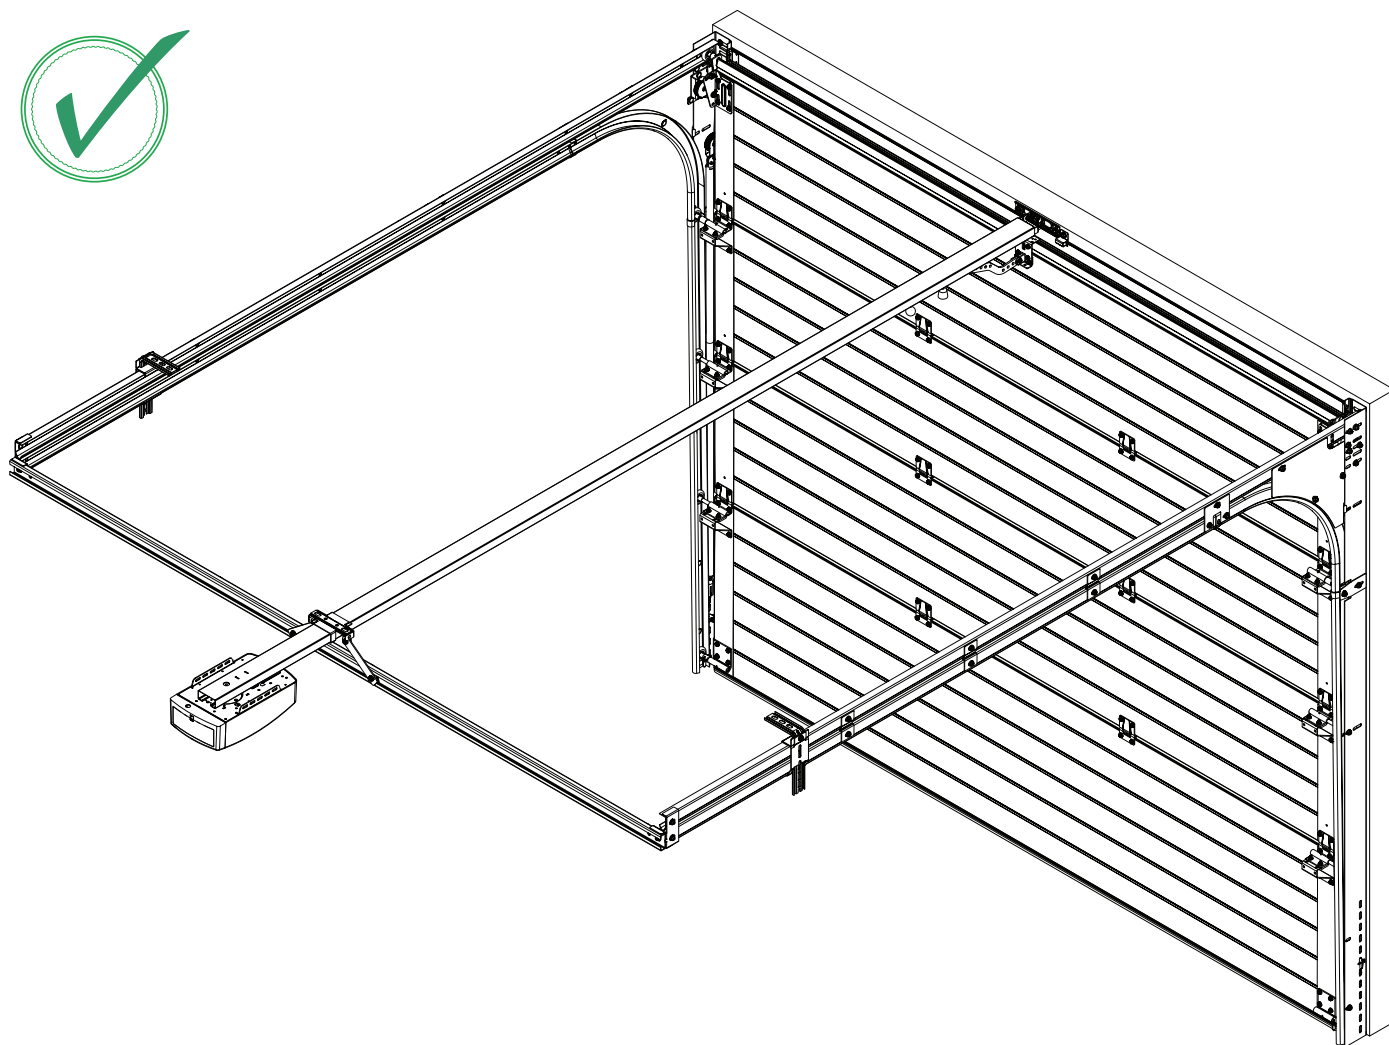


DMB = ≥ 4500

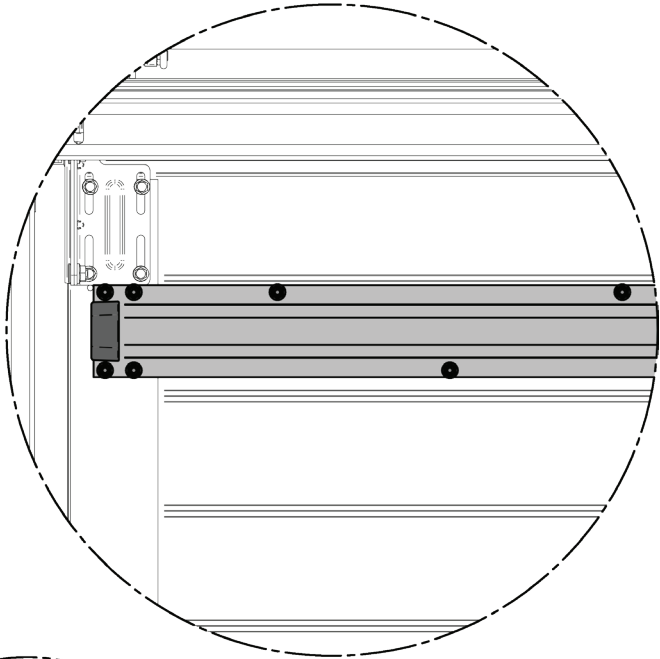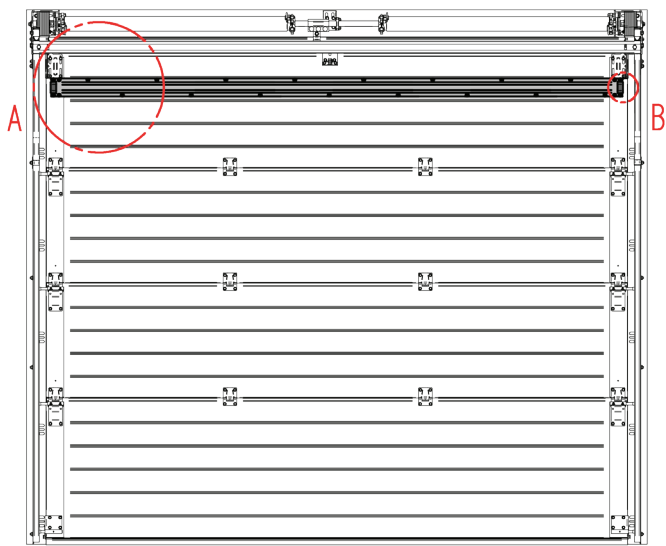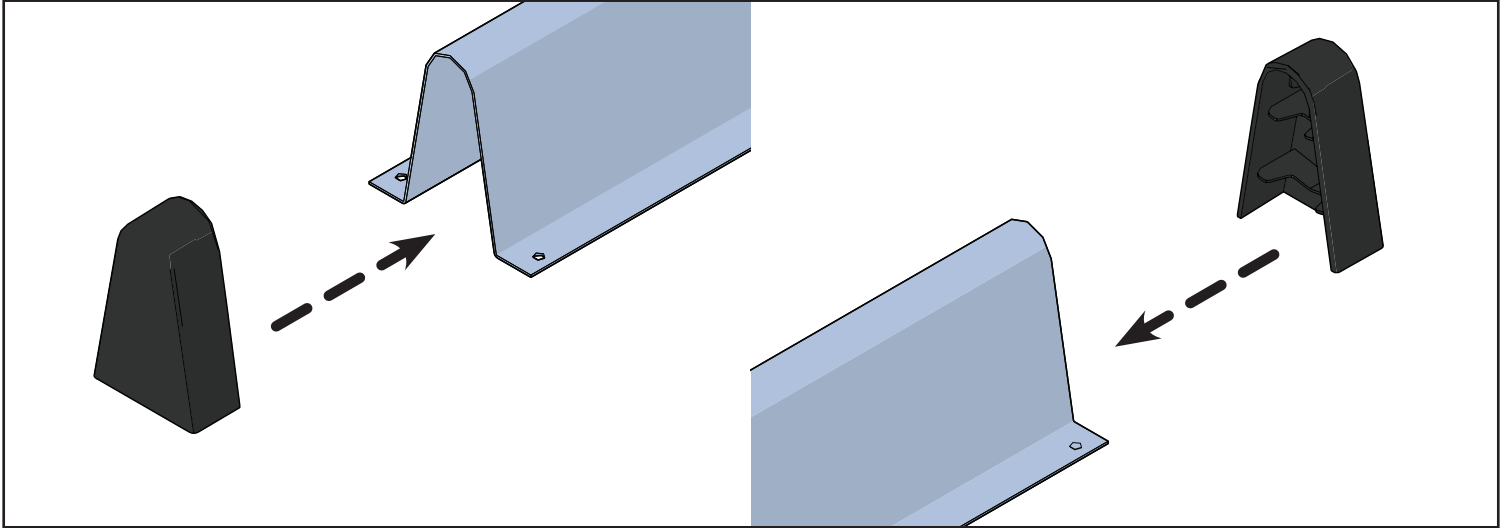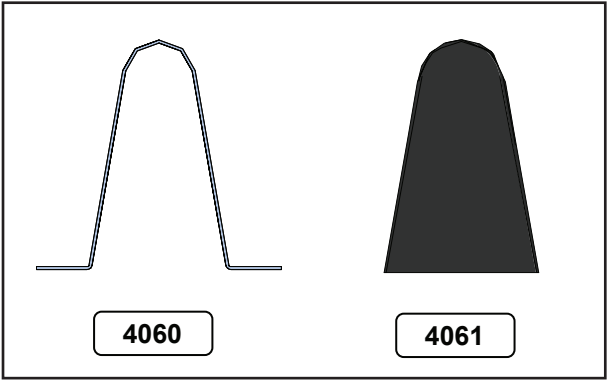






DETAIL A


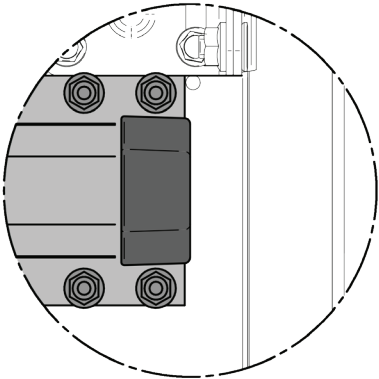


DETAIL B

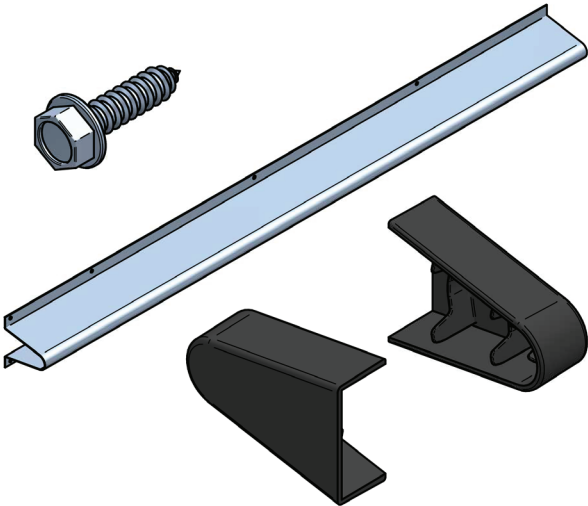


Option

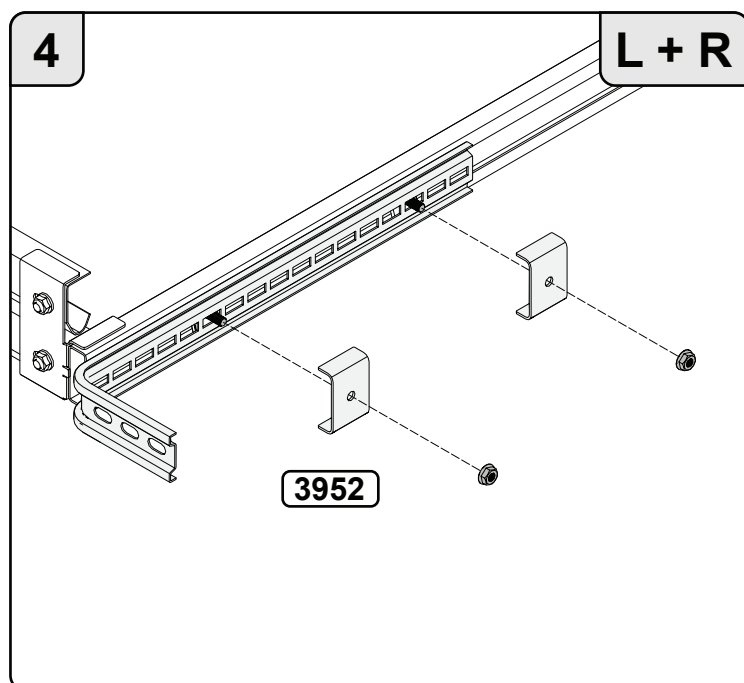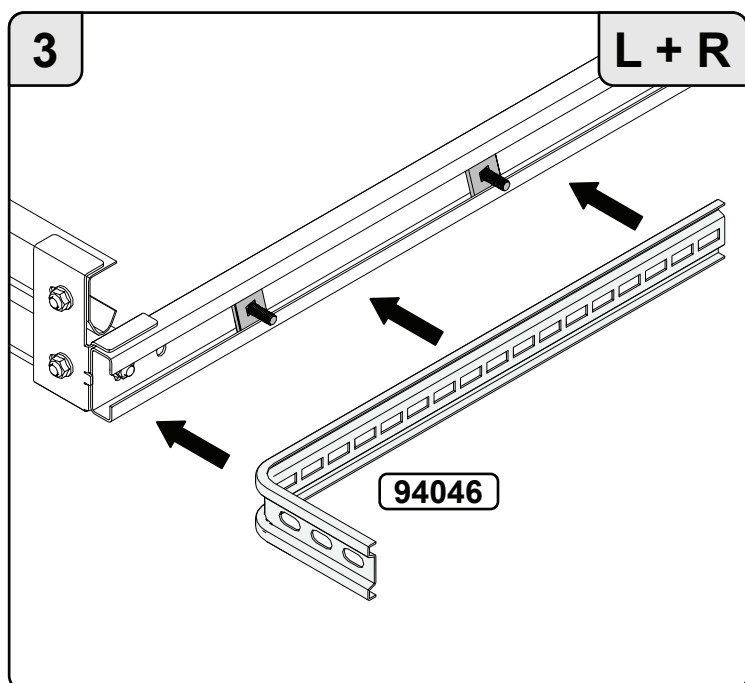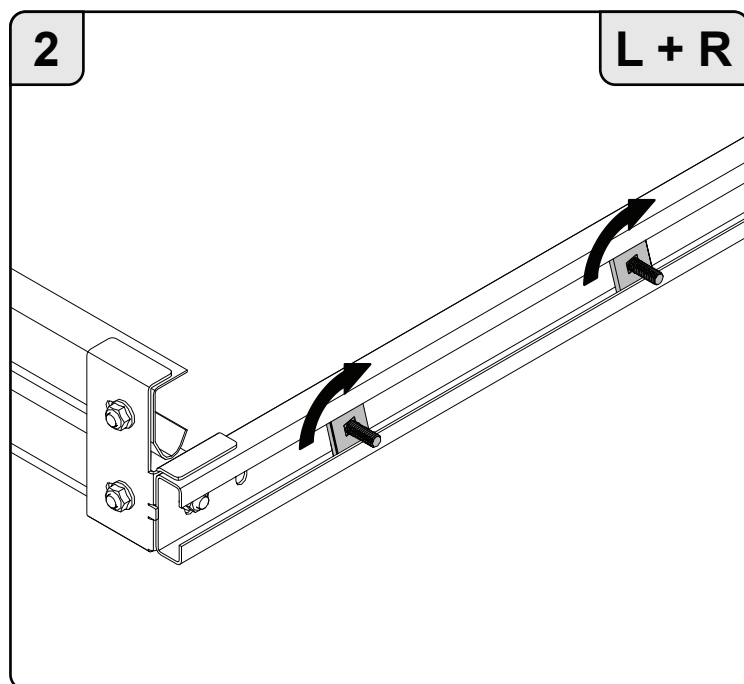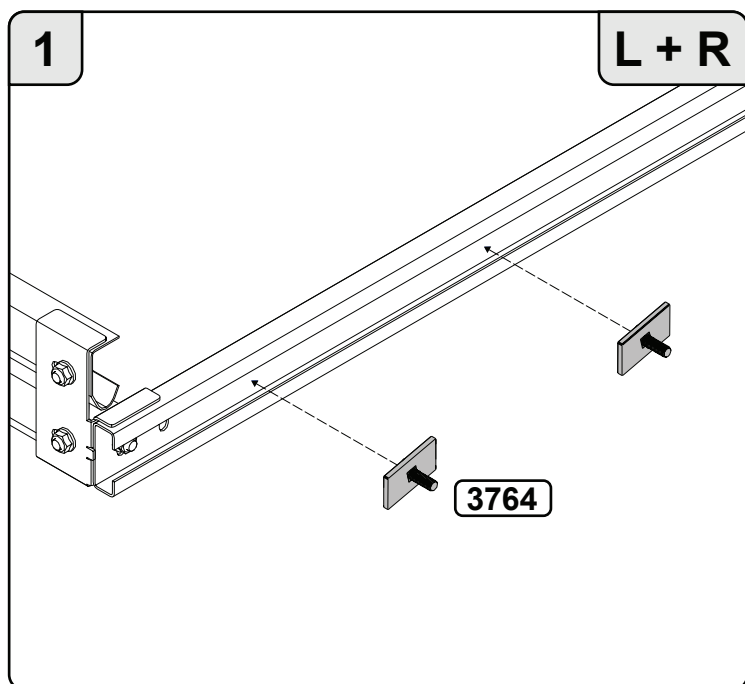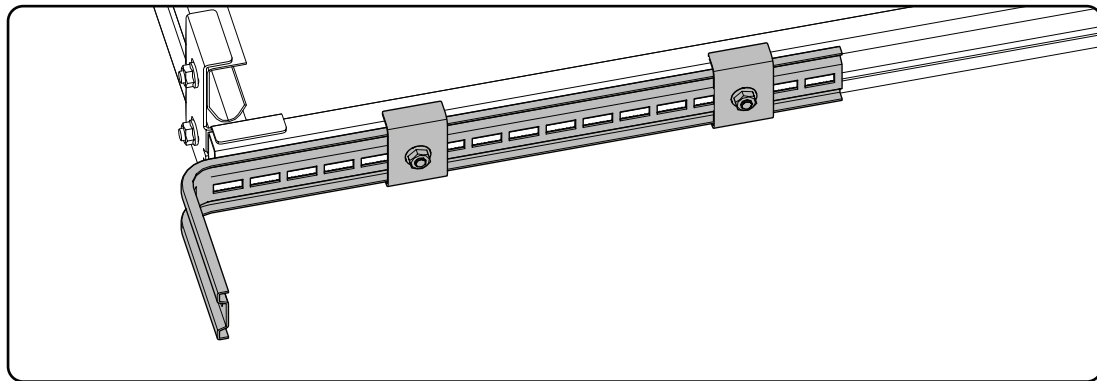


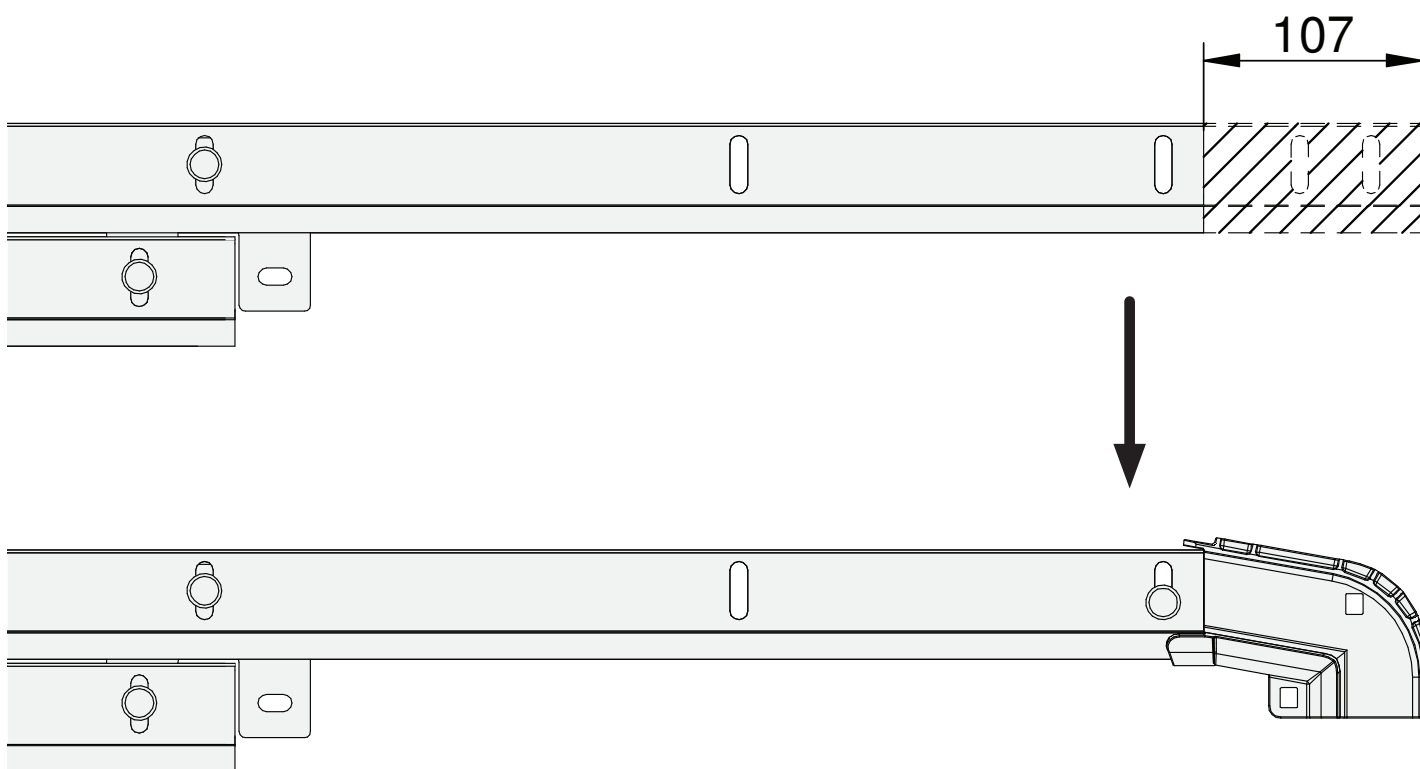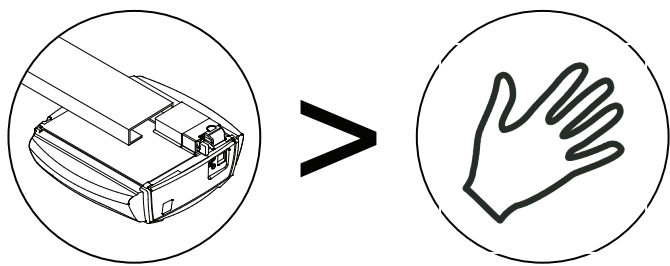


+

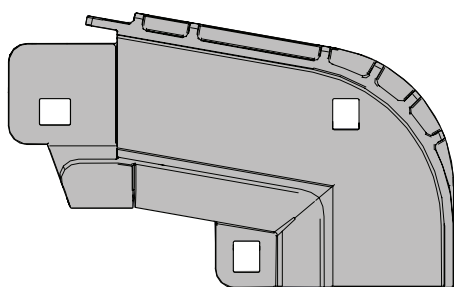

3998

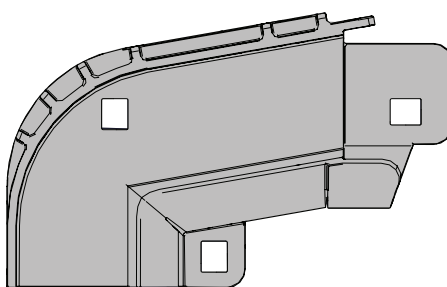

3999

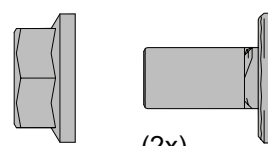

(2x)

8080

8280

Option

